SAMSUNG

SM-P605

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare tali costi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Altre reti** → **Reti mobili** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Sommario

Operazioni preliminari

7 Componenti del dispositivo
8 Tasti
9 S Pen
9 Contenuto della confezione
10 Inserimento della scheda SIM o USIM
11 Caricamento della batteria
14 Inserimento di una scheda di memoria
16 Sostituzione della punta della S Pen
17 Accensione o spegnimento del dispositivo
17 Corretta impugnatura del dispositivo
18 Blocco o sblocco del dispositivo
18 Regolazione del volume
18 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

19 Icone
20 Utilizzo del touch screen
24 Movimenti di controllo
26 Movimenti del palmo
27 Pausa intelligente
28 Scorrimento intelligente
28 Utilizzo del Multischermo
32 Utilizzo della S Pen
35 Air view
36 Notifiche
37 Schermata Home
39 Menu Applicazioni
40 Utilizzo delle applicazioni
41 Guida
41 Inserimento del testo
44 Connessione ad una rete Wi-Fi
45 Impostazione degli account
45 Configurazione di profili utente
46 Trasferimento dei file
47 Protezione del dispositivo
49 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

50 Telefono
55 Rubrica
59 Messaggi
61 E-mail
62 Google Mail
64 Hangout
64 ChatON
64 Google+
65 Foto
65 Twitter

Web e connessioni

66 Internet
67 Chrome
68 Bluetooth
69 Screen Mirroring
70 Samsung Link

70 Group Play
71 Telecomando intelligente
72 WatchON

Multimedia

73 Lettore musicale
75 Fotocamera
82 Galleria
86 Album foto
86 Video
87 Mod. video
88 YouTube
89 Rivista personale
89 Flipboard
90 Businessweek+
90 NYTimes
90 SketchBook for Galaxy

Store, Hub applicazioni e contenuti

91 Play Store
92 Samsung Apps (GALAXY Apps)
92 Play Books
93 Play Movies
93 Play Music
93 Play Games
93 Play Edicola

Utilità

94 S Note
101 Memo rapido
102 Calendario
104 Dropbox
104 Cloud
105 Drive
106 POLARIS Office 5
108 Sveglia
109 Fusi orari
109 Calcolatrice
110 S Translator
110 S Voice
111 S Finder
111 Google
112 Ricerca vocale
113 Album ritagli
114 Archivio
116 Download
116 TripAdvisor
117 Evernote
117 KNOX

Navigazione e Luoghi

118 Maps

Impostazioni

119 Menu Impostazioni
119 Connessioni
123 Dispositivo
130 Controlli
135 Generale
139 Impostazioni Google

Appendice

140 Risoluzione dei problemi
146 Rimozione della batteria

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

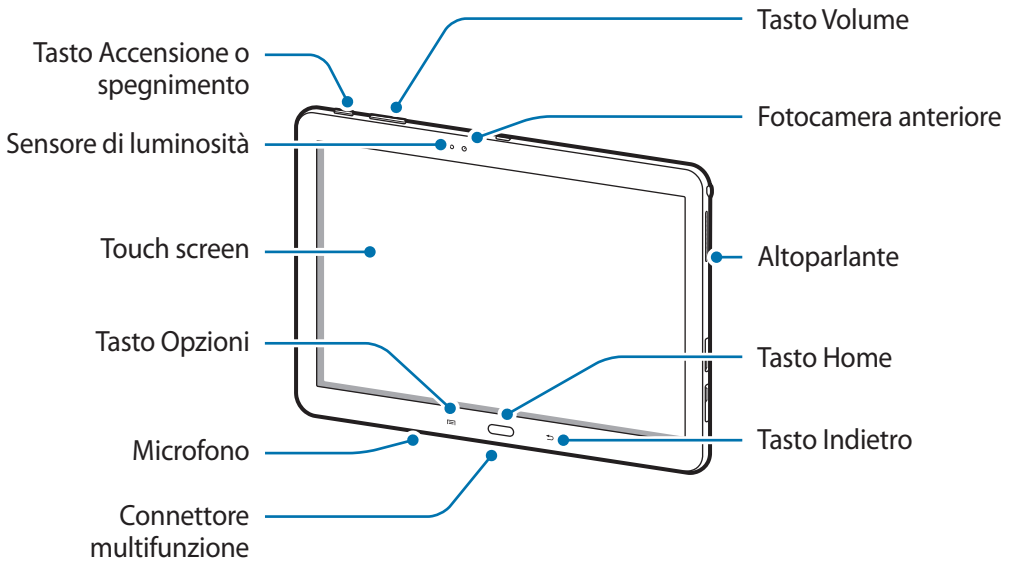

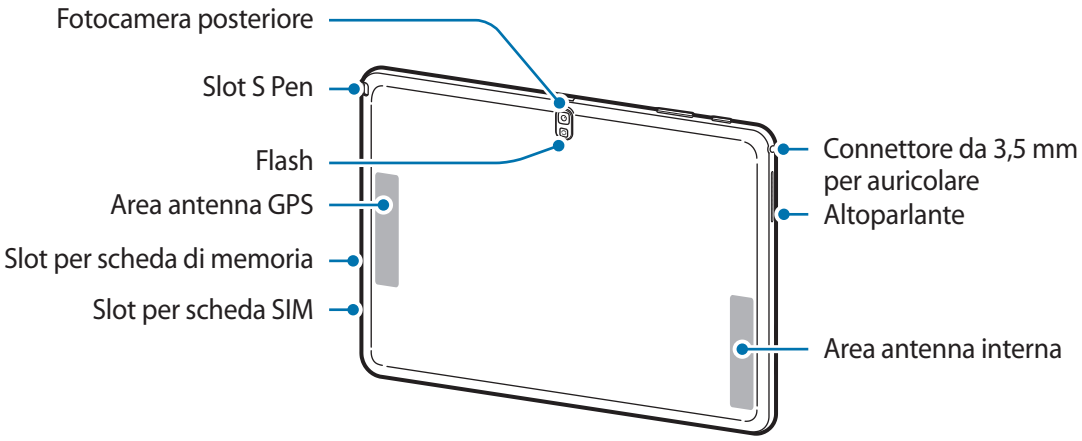

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione per lo schermo non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per più di 7 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen sarà spento.
Opzioni	• Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare **S Finder**.
Home	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.
Indietro	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

S Pen

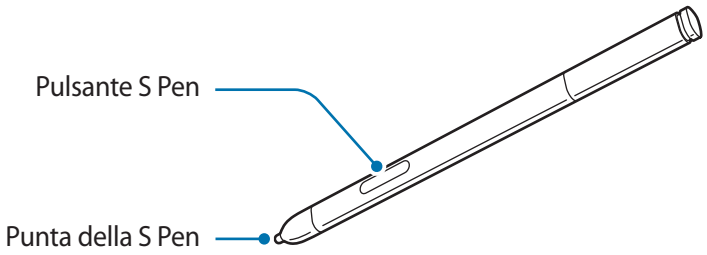

Nome	Funzione
Punta della S Pen	• Consente di effettuare azioni di base tramite la S Pen. (pag. 20)
Pulsante S Pen	• Consente di effettuare azioni avanzate tramite la S Pen. (pag. 32)

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Gli accessori non originali potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Inserimento della scheda SIM o USIM

Seguite i passi descritti per inserire nel dispositivo la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore telefonico.

- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi 4G (LTE) potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

1 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

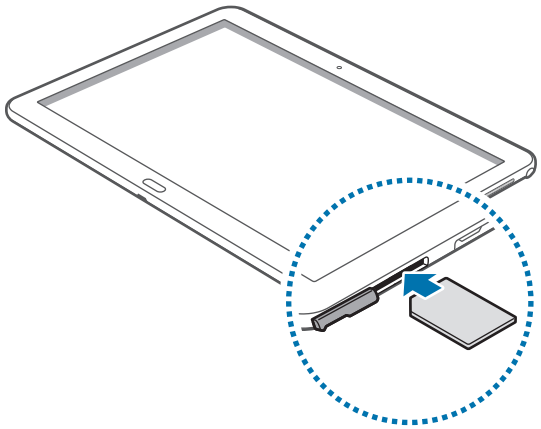

- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

2 Spingete la scheda SIM o USIM nello slot fino a farla bloccare in sede.

Rimozione della scheda SIM o USIM

Spingete la scheda SIM o USIM verso l'interno del dispositivo e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

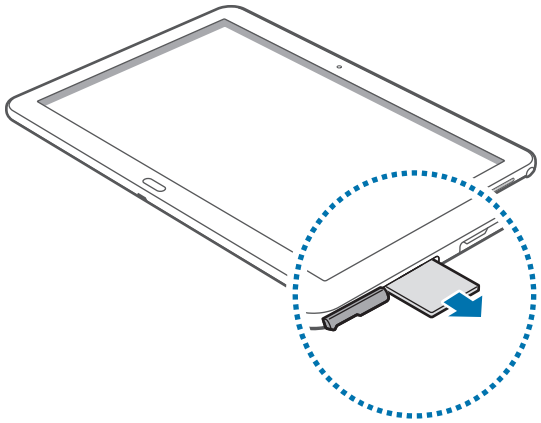

Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite un cavo USB.

Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente o applicazioni che necessitano la connessione ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più rapidamente. Si consiglia di caricare completamente la batteria del dispositivo prima di utilizzare applicazioni che richiedono una connessione di rete, per evitare il rischio di interruzioni.

Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore e inserite l'altra estremità del cavo USB nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

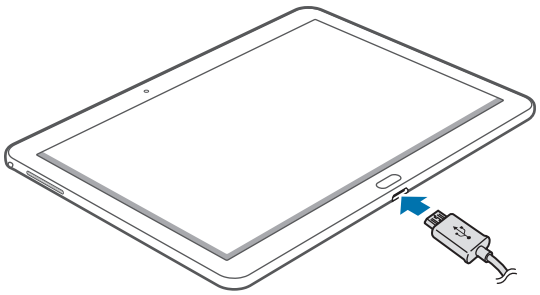

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente appropriata.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Stato caricamento della batteria

Durante la ricarica della batteria con il dispositivo spento, compare la seguente icona per indicarvi il livello di carica corrente della batteria:

In carica



Carica completa

Riduzione del consumo di batteria

Il dispositivo può essere impostato per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Regolate la luminosità del display.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda compare nella cartella **SD Memory card**.

1 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a farla bloccare in sede.

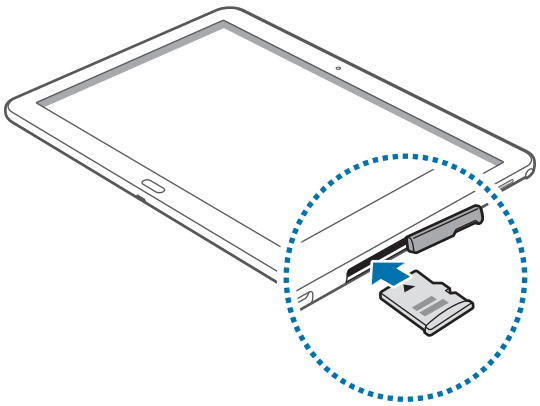

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Generale** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Generale** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Sostituzione della punta della S Pen

L'utilizzo della S Pen, può comportare un deterioramento della punta. Se la punta è spuntata, sostitutela con una nuova.

1 Afferrate saldamente la punta con la pinzetta, quindi estraetela.

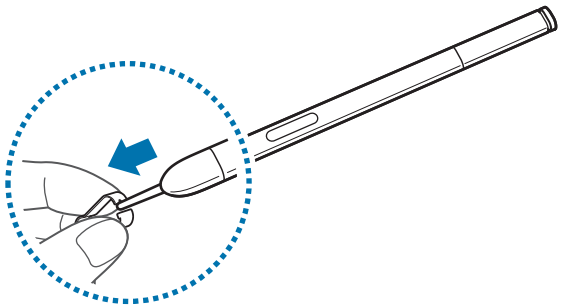

2 Inserite una nuova punta della S Pen fino ad udire un clic.

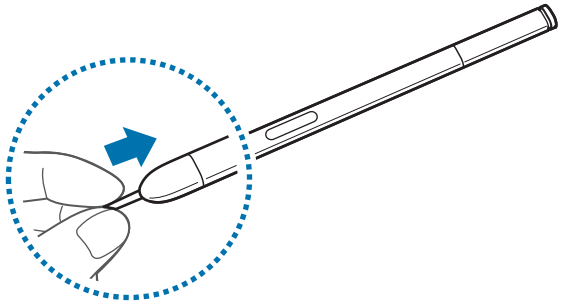

Fate attenzione affinché il dito non rimanga tra la pinzetta e la punta.

- Non riutilizzate le vecchie punte. In caso contrario, la S Pen potrebbe non funzionare correttamente.
- Non premete eccessivamente la punta quando la inserite nella S Pen.
- Non inserite l'estremità arrotondata della punta nella S Pen. In caso contrario, la S Pen o il dispositivo potrebbero danneggiarsi.

L'estremità della punta di colore nero è coperta da un cappuccio bianco di gomma. Se quest'ultimo è consumato, sostituitelo con uno nuovo.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

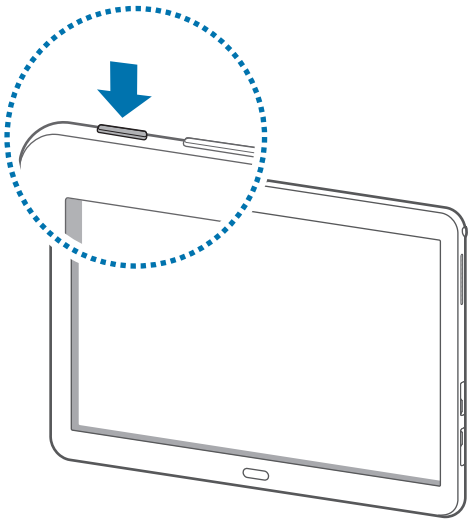

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.

Blocco o sblocco del dispositivo

Bloccate il touch screen, quando non lo utilizzate, per evitare operazioni indesiderate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si bloccherà si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo.

Per sbloccare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete il dito in qualsiasi direzione.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso** oppure **Vibrazione**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono** oppure **Vibrazione**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Schermo Intelligente attivato
	Sincronizzazione in corso

Icona	Significato
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	S Pen rimossa
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita o la S Pen per interagire con il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Interazione con il touch screen

Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

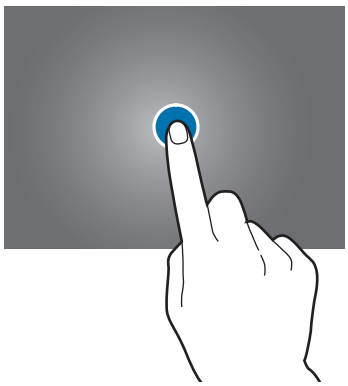

Tenere premuto

Toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

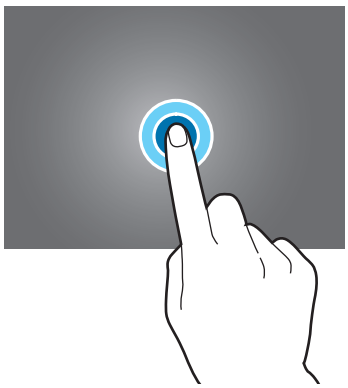

Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

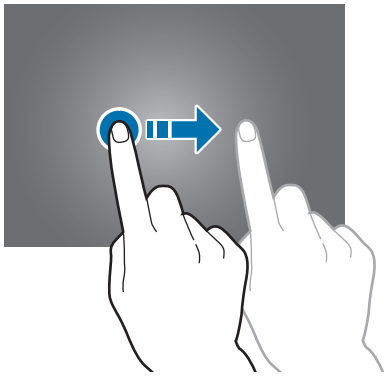

Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

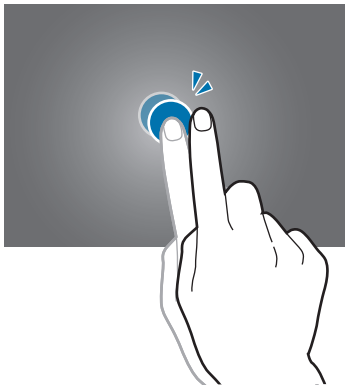

Scorrere

Scorrete il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

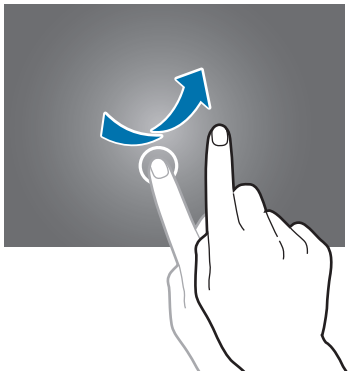

Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

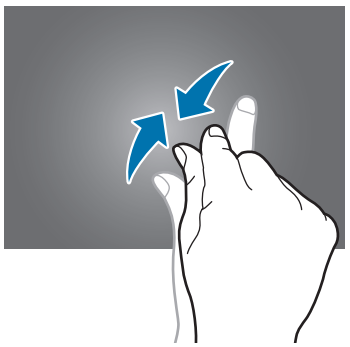

Movimenti di controllo

Potete controllare il dispositivo con semplici movimenti.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Controlli** → **Movimenti**, quindi trascinate il cursore **Movimenti** verso destra.

Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

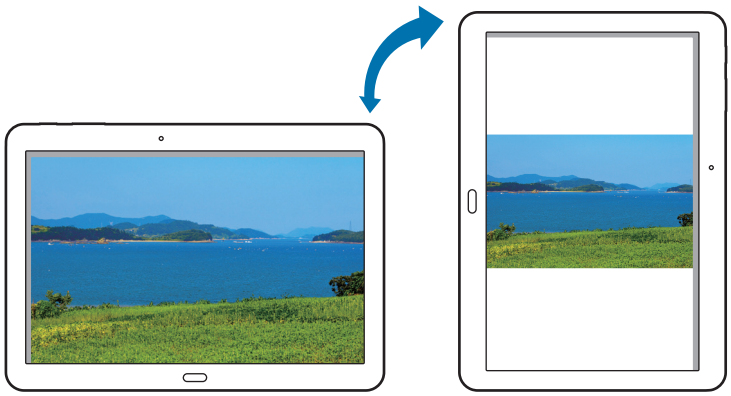

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento.

Notifica Intelligente

Dopo aver ricevuto una chiamata o un messaggio, quando solleverete il dispositivo, questo vibrerà per notificarvi l'evento perso.

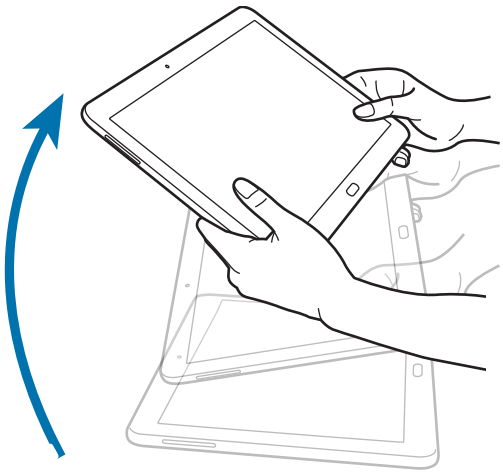

Inclinare

Tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

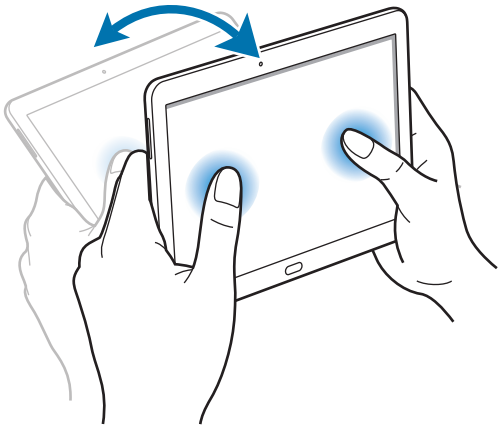

Panoramica per sfogliare

Ad immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per spostarvi sull'immagine.

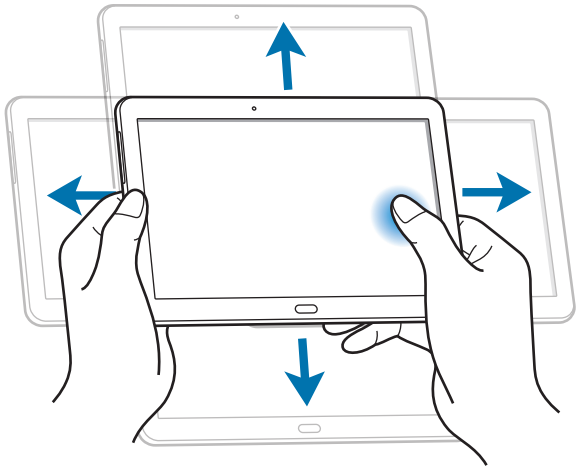

Movimenti del palmo

Muovete il palmo della mano per controllare il dispositivo tramite il touch screen.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione movimento con il palmo sia attiva. Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Controlli** → **Movimento palmo**, quindi trascinate il cursore **Movimento palmo** verso destra.

Passare la mano

Passate il lato della mano sul touch screen per catturare la schermata corrente. L'immagine verrà salvata in **Galleria** → **Screenshots**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

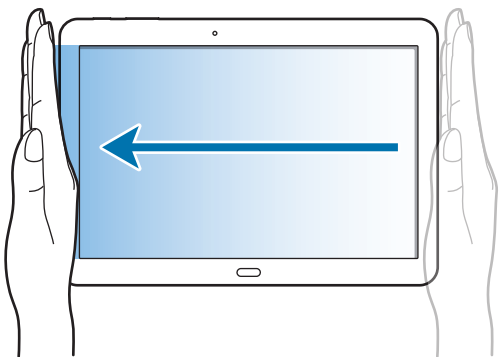

Coprire

Coprite il touch screen con il palmo per sospendere la riproduzione multimediale.

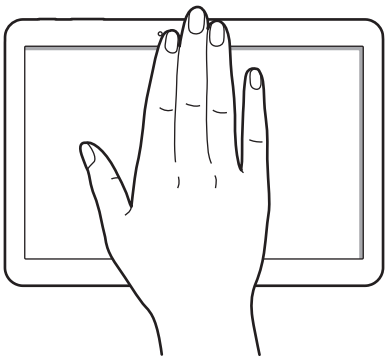

Pausa intelligente

Utilizzate questa funzionalità per mettere in pausa i video quando non guardate lo schermo.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Controlli** → **Schermo Intelligente**, quindi spuntate **Pausa Intelligente**.

Durante la riproduzione di un video, distogliete lo sguardo dal video per metterlo in pausa. Per riprendere la riproduzione, guardate di nuovo lo schermo.

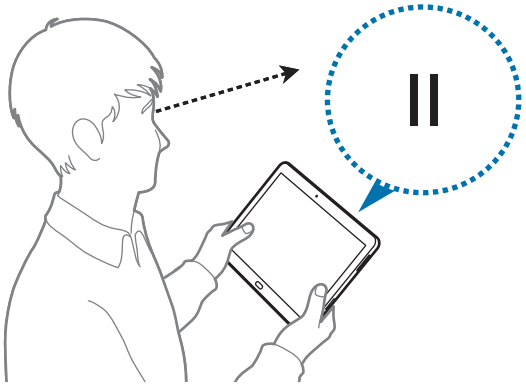

Scorrimento intelligente

Utilizzate questa funzionalità per scorrere in alto o in basso lo schermo inclinando la testa o il dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Controlli** → **Schermo Intelligente** → **Scorrimento Intelligente**, quindi trascinate l'interruttore **Scorrimento Intelligente** verso destra. Toccate **Scorrimento Intelligente**, quindi selezionate un tipo di scorrimento.

Durante la visualizzazione di e-mail o pagine Web, viene visualizzata l'icona del tipo di scorrimento (per l'orientamento della testa) che mostra lo stato del riconoscimento dei movimenti.

Se il dispositivo riconosce i movimenti della testa o del dispositivo, l'icona diventa o . Quindi inclinate la testa verso l'alto o verso il basso, oppure inclinate il dispositivo in avanti o all'indietro per effettuare lo scorrimento nella direzione corrispondente.

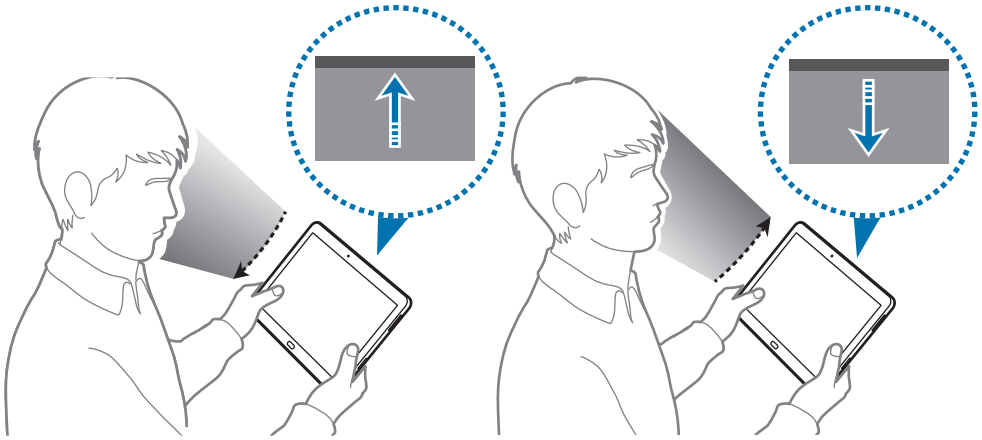

Utilizzo del Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire e visualizzare contemporaneamente più applicazioni sullo schermo.

- Potete eseguire soltanto le applicazioni dal pannello Multischermo.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare il Multischermo, nello Sfondo principale toccate → **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Multischermo**, quindi trascinate il cursore **Multischermo** verso destra.

Utilizzo di un Multischermo con schermata suddivisa

Utilizzate questa funzione per eseguire le applicazioni in una schermata suddivisa.

Avvio delle applicazioni in un Multischermo con schermata suddivisa

1 Trascinate il dito dal bordo destro dello schermo verso il centro. In alternativa, tenete premuto ⮌.

La barra Multischermo comparirà sul lato destro del touch screen.

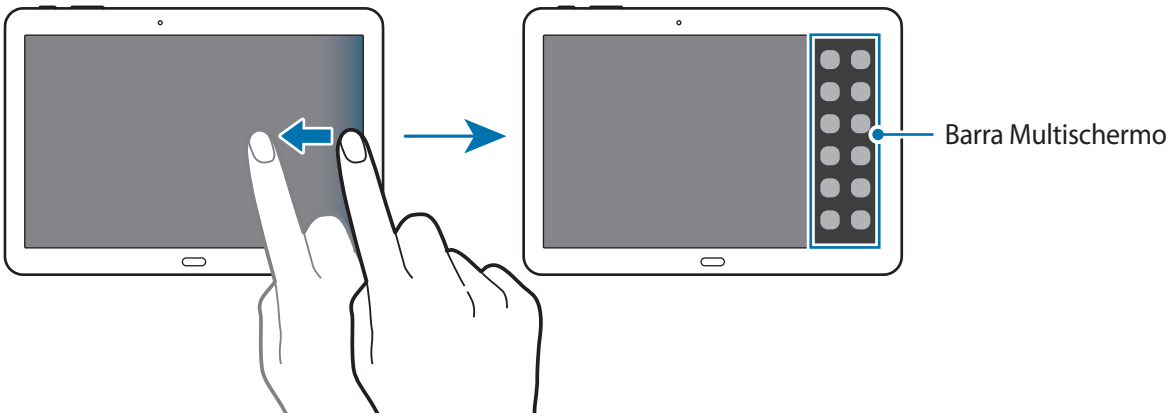

2 Tenete premuta un'applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela sullo schermo.

Rilasciate l'icona dell'applicazione quando lo schermo diventa blu.

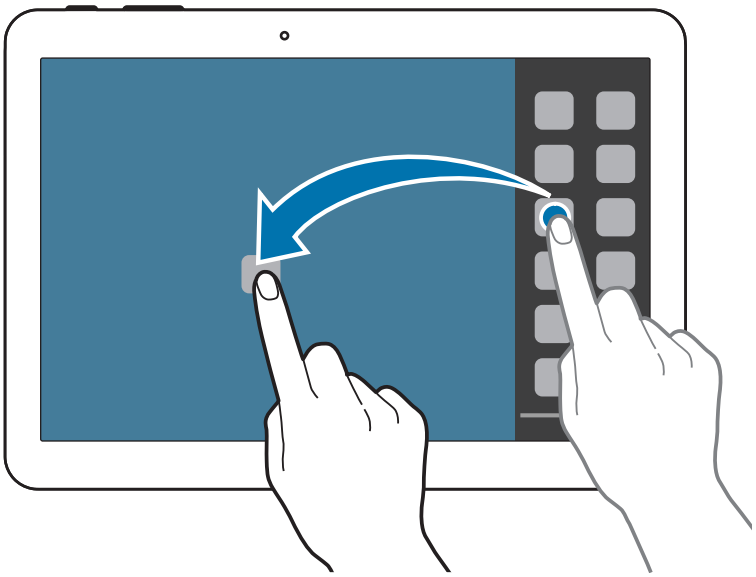

3 Tenete premuta l'icona di un'altra applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela in una nuova posizione.

È possibile avviare la stessa applicazione in una schermata suddivisa contemporaneamente. Solo le applicazioni contrassegnate da accanto alla propria icona supportano questa funzione.

Condivisione di contenuti tra applicazioni

Potete condividere contenuti tra diverse applicazioni, quali ad esempio **E-mail** e **Internet**, semplicemente trascinandoli.

Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzionalità.

1 Avviate **E-mail** e **Internet** in un Multischermo con schermata suddivisa.

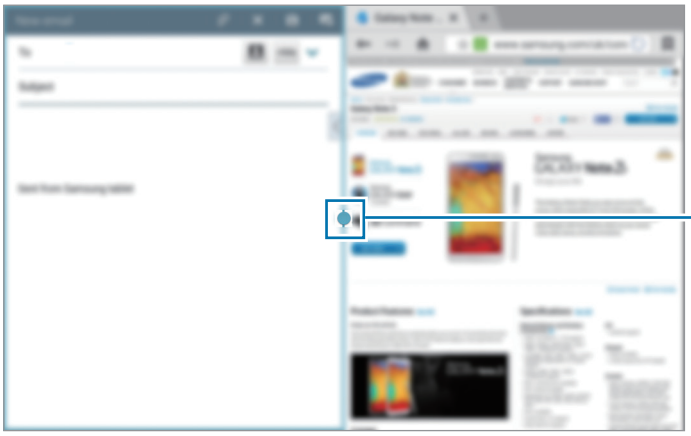

2 Toccate il cerchio collocato tra le finestre delle applicazioni, quindi toccate .

Toccando il cerchio tra le finestre delle applicazioni potete accedere alle seguenti opzioni:

- : consente di aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente nella finestra selezionata.
- : consente di scambiare la posizione delle applicazioni nel Multischermo.
- : consente di condividere elementi quali immagini, testo oppure link trascinandoli tra le finestre delle applicazioni.
- : consente di ingrandire la finestra.
- : consente di chiudere l'applicazione.

3 Tenete premuto un elemento nella finestra di Internet e trascinatelo in una posizione all'interno della finestra dell'E-mail.

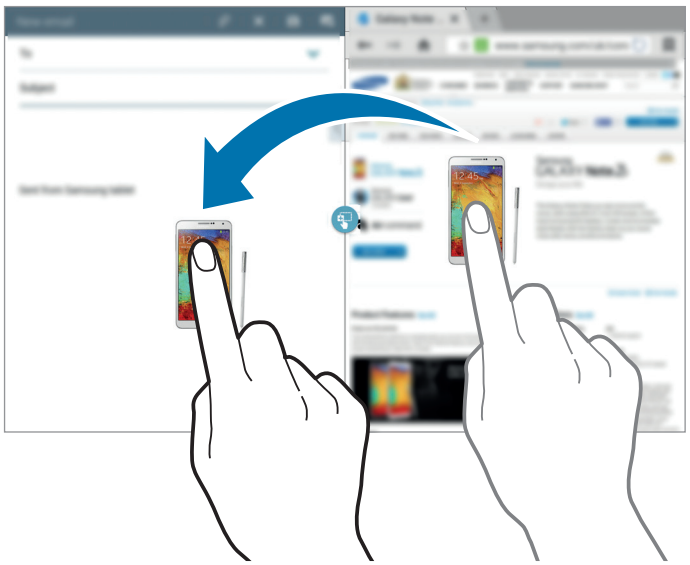

Creazione di una combinazione per il Multischermo

Utilizzate questa funzione per salvare le applicazioni Multischermo attualmente in esecuzione come combinazione.

1 Avviate più applicazioni in un Multischermo con schermata suddivisa.

2 Aprite la barra Multischermo e toccate → **Crea**.

3 Inserite un titolo e toccate **OK**.

La combinazione di applicazioni attualmente in esecuzione nel Multischermo viene aggiunta alla barra Multischermo.

Per avviare delle applicazioni utilizzando una combinazione salvata, selezionate la combinazione desiderata nella barra Multischermo.

Utilizzo della S Pen

La S Pen in dotazione può essere utilizzata per selezionare gli elementi con facilità o per eseguire funzioni. Le azioni effettuate con S Pen e con il tasto sulla stessa, forniscono vantaggi aggiuntivi come l'acquisizione della schermata.

Estraete la S Pen dallo slot per utilizzarla.

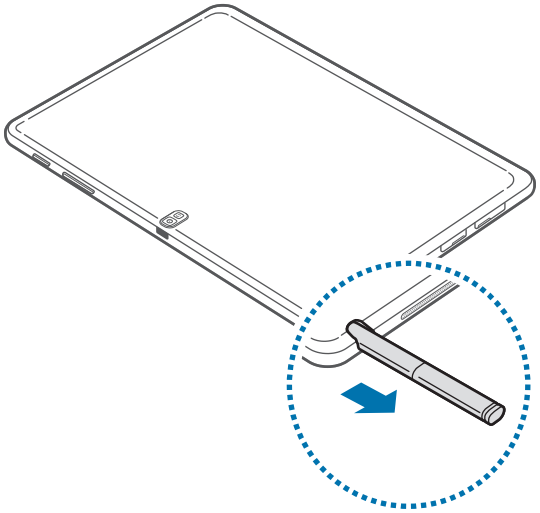

Quando estraete la S Pen dallo slot, il dispositivo la rileva ed esegue le seguenti operazioni:

- Accende il touch screen (se è spento).
- Avvia Memo rapido o visualizza le funzioni di Air command.

- La punta della S Pen è sostituibile. Se la punta è spuntata, sostitutela con una nuova.
- Se la S Pen non funziona correttamente, portatela presso un centro assistenza Samsung. Per maggiori informazioni sulla S Pen, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Per risultati ottimali, mantenete la S Pen perpendicolare al touch screen ed evitate di utilizzarne gli angoli appuntiti.

Acquisizione delle schermate

Premendo il tasto S Pen, tenete premuto il touch screen fino a udire un clic. Un fermo immagine viene salvato nella cartella **Galleria** → **Screenshots**.

Potete disegnare, scrivere o ritagliare uno screenshot. L'immagine modificata viene salvata nella cartella **Galleria** → **IMG_edited**.

Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

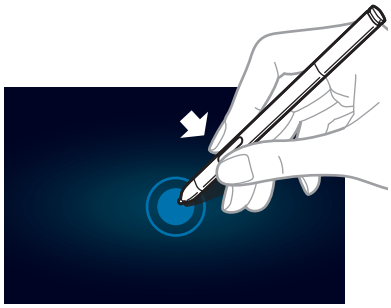

Avvio del Memo rapido

Premendo il tasto S Pen, toccate due volte il touch screen per avviare il Memo rapido.

Scrivete o disegnate una nota, quindi selezionate il promemoria toccando per eseguire diverse azioni, come aggiungere contatti o inviare un'e-mail. Tenendo selezionato il memo, disegna una linea attorno ad un'area usando la S Pen per eseguire azioni in quell'area.

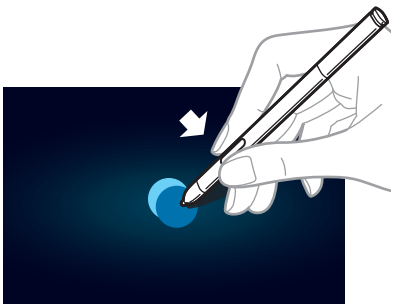

Selezione e acquisizione di un'immagine

Tenendo premuto il pulsante S Pen, disegnate una forma chiusa lungo il contorno di un'immagine da acquisire.

Se necessario, utilizzate una delle seguenti opzioni:

- : consente di ripristinare la selezione originale.
- : consente di convertire la selezione in una forma circolare.
- : consente di convertire la selezione in una forma rettangolare.
- : consente di personalizzare la selezione.

Selezionate l'applicazione da utilizzare sull'area selezionata dalle icone che compaiono in fondo allo schermo.

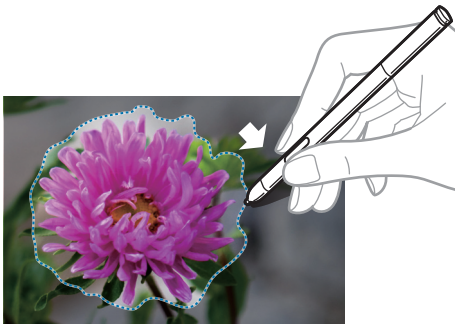

Air command

Premi il pulsante S Pen con la S Pen sospesa al di sopra dello schermo per visualizzare le funzioni di Air command.

Questo menu vi consentirà di utilizzare in modo veloce le seguenti funzioni:

- **Memo rapido**: consente di scrivere un promemoria, quindi di selezionarlo disegnandogli intorno una linea per eseguire una serie di funzioni utili.
- **Album ritagli**: consente di raccogliere diversi contenuti e salvarli su **Album ritagli**. (pag. 113)
- **Scrittura schermo**: consente di effettuare uno screenshot e modificarlo.
- **S Finder**: consente di cercare diversi contenuti nel dispositivo. (pag. 111)
- **Funzioni penna**: avviate più applicazioni in specifiche aree dello schermo.

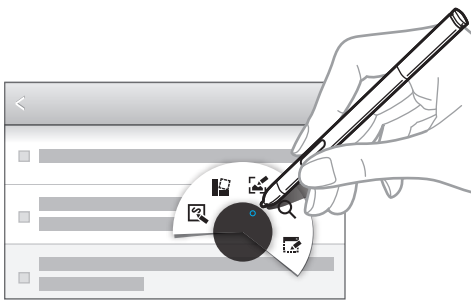

Avvio delle applicazioni nell'area selezionata

Toccate **Funzioni penna** nei comandi eseguibili senza contatto. Disegnate una linea attorno ad un'area, quindi selezionate un'applicazione. L'applicazione viene avviata nell'area tracciata.

Per ridurre a icona l'applicazione, toccate . Le applicazioni ridotte a icona vengono visualizzate come icone mobili.

Per massimizzare la finestra dell'applicazione, toccate .

Per chiudere l'applicazione, toccate .

Apertura delle opzioni disponibili

Alcuni elementi includono menu contestuali che fanno illuminare il cursore della S Pen. Premi il pulsante S Pen tenendo la S Pen sospesa al di sopra dell'elemento per visualizzare il menu.

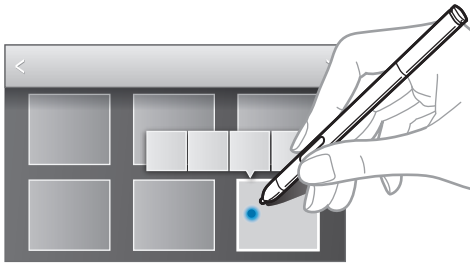

Air view

Utilizzate questa impostazione per eseguire diverse funzioni con la S Pen tenendola sospesa sopra lo schermo.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Controlli** → **S Pen** → **Air view**, quindi trascinate il cursore **Air view** verso destra.

Indicate un elemento con la S Pen per visualizzare l'anteprima del contenuto o visualizzare informazioni all'interno di una finestra pop-up.

Potete scorrere tra le pagine o gli elenchi spostando il cursore della S Pen su un bordo (in alto/in basso/a sinistra/a destra) dello schermo.

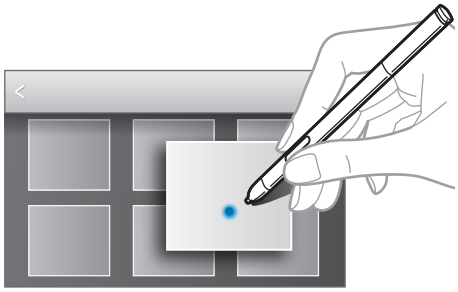

Notifiche

Le icone di notifica vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e molto altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche potete controllare le impostazioni correnti del dispositivo. Trascinate verso il basso la barra di stato, quindi toccate per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **Posizione**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di modificare le impostazioni relative al suono. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Modal. lettura**: consente di attivare o disattivare la modalità di lettura. In modalità di lettura, il dispositivo protegge gli occhi durante la lettura notturna. Per selezionare le applicazioni per le quali attivare questa funzionalità, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermo** → **Modalità lettura**.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Multi schermo**: consente di impostare il Multischermo.
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzionalità di tethering Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: consente di attivare o disattivare la funzione di condivisione dello schermo.
- **Sincroniz.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Standby Intell.**: consente di attivare o disattivare la funzione Standby intelligente.
- **Pausa Intell.**: consente di attivare o disattivare la funzione Pausa intelligente.
- **Scorrim. Intell.**: consente di attivare o disattivare la funzione Scorrimento intelligente.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, dal menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Modalità di blocco**.

- **Modalità offline**: consente di attivare o disattivare la Modalità offline.
- **Air view**: consente di attivare o disattivare la funzione Air view.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, aprite quest'ultimo, toccate → , tenete premuto un elemento e quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget e collegamenti ad applicazioni.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta di un collegamento

Sulla schermata Home, toccate , tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina**: consente di aggiungere una nuova pagina alla schermata Home.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

Riorganizzazione delle pagine

Aggiunta di una nuova pagina

Toccate → **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela sul cestino nella parte superiore dello schermo.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate → **Imposta sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Foto**: consente di impostare come sfondo le immagini contenute in **Foto**.
- **Galleria**: consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagni scaricate da Internet.
- **Sfondi**: consente di impostare come sfondo uno di quelli precaricati.
- **Sfondi animati**: consente di impostare uno sfondo animato.

Selezionate un'immagine, ridimensionatela se necessario, quindi impostatela come sfondo.

Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.

- Alcuni widget necessitano di una connessione dati mobile. L'utilizzo di tali widget potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta dei widget alla schermata Home

Sulla schermata Home, toccate → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Collocatelo nella posizione desiderata, ridimensionatelo, se necessario, trascinando i bordi, quindi toccate lo schermo per salvare la posizione del widget.

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

Riorganizzazione delle pagine

Avvicinate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla/disattiva applicaz.**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Disattivazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla/disattiva applicaz.**, quindi selezionate un'applicazione per disattivarla.

Per attivare le applicazioni, nel menu Applicazioni toccate → **Mostra applicazioni disattivate**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

- Le applicazioni scaricate e alcune applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disattivate.
- Quando utilizzate questa funzione, le applicazioni disattivate scompaiono dal menu Applicazioni ma rimangono memorizzate nel dispositivo.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Alcune applicazioni sono raggruppate in cartelle. Toccate una cartella e quindi toccate un'applicazione per aprire quest'ultima.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per ottimizzare i consumi della batteria ed incrementare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate **Gest. attiv.**, quindi toccate **Esci** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. Potete, in alternativa, tenere premuto il tasto Home, quindi toccate **Chiudi tutte**.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare le impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate una categoria per visualizzare i consigli.

Per ordinare le categorie in ordine alfabetico, toccate .

Per cercare parole chiave, toccate .

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

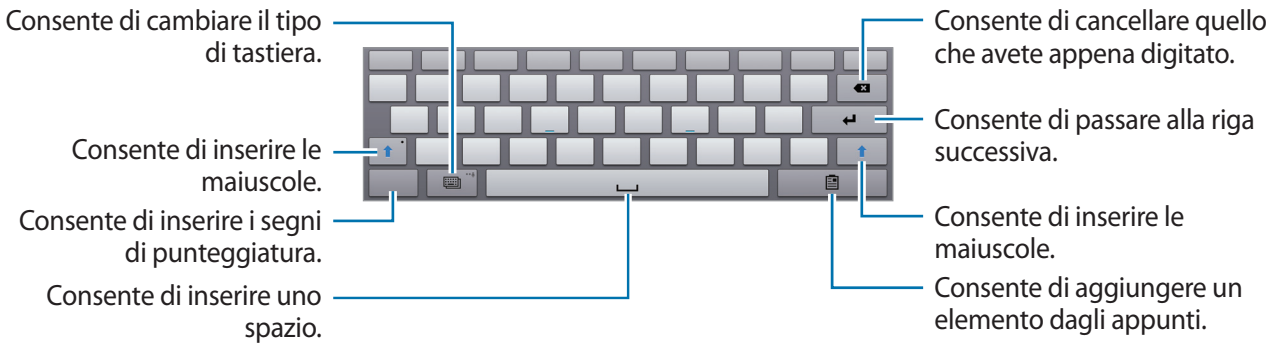
Consente di cambiare il tipo di tastiera.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire i segni di punteggiatura.
Consente di inserire uno spazio.
Consente di cancellare quello che avete appena digitato.
Consente di passare alla riga successiva.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di aggiungere un elemento dagli appunti.

Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate per cambiare il tipo di tastiera.

Nella tastiera mobile, tenete premuto e spostate la tastiera mobile in un'altra posizione.

Modifica della lingua della tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito o con la S Pen. Le parole suggerite compariranno man mano che inserirete i caratteri. Selezionate una parola tra quelle suggerite.

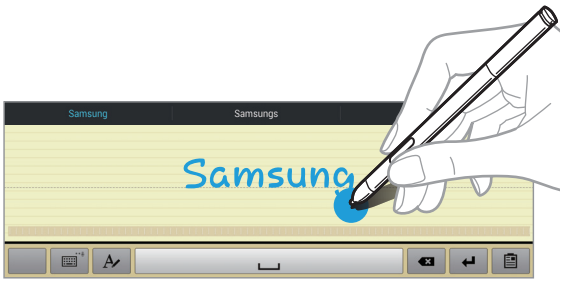

Utilizzate i gesti della scrittura manuale per eseguire azioni, come modificare o eliminare i caratteri e inserire gli spazi. Per visualizzare le informazioni sui gesti, tenete premuto , quindi toccate → **Guida**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Inserimento diretto S Pen

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Controlli** → **S Pen** → **Inserimento diretto S Pen**, quindi trascinate il cursore **Inserimento diretto S Pen** verso destra.

Tenendo la S Pen sospesa sopra un campo di testo, l'icona verrà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del campo stesso. Toccate per scrivere utilizzando la S Pen. Per eseguire semplici correzioni, cambiare la lingua di inserimento o immettere uno spazio tra i caratteri, toccate lo strumento di correzione corrispondente sul riquadro di scrittura manuale.

Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare quanto segue:

- Inviare un messaggio scritto a mano.
- Eseguire una chiamata scrivendo il nome di un contatto o un numero di telefono sulla tastiera.
- Impostare una sveglia semplicemente scrivendo i numeri.
- Navigare in Internet scrivendo indirizzi Web.

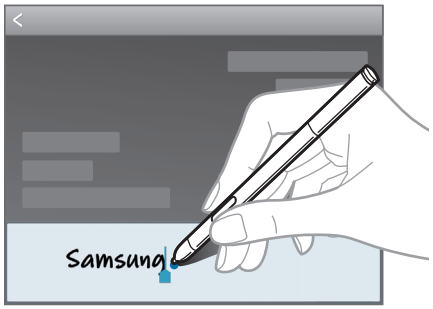

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, toccate il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 119)

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Passpoint consente al dispositivo di cercare automaticamente le reti Wi-Fi disponibili e di connettersi a una di loro. Se vi spostate in una nuova zona, il dispositivo si connetterà a un'altra rete Wi-Fi disponibile senza richiedere alcuna password.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Wi-Fi** → ▤ → **Avanzate**, quindi selezionate **Passpoint**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste inserito un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite, quindi, le istruzioni.

Per accedere o registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate quindi **Nuovo** per creare un nuovo account, oppure toccate **Esistente** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione. Sul dispositivo potrete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale**, selezionate il nome di un account sotto **Account**, selezionate quello che volete rimuovere, quindi toccate **Rim. account**.

Configurazione di profili utente

Potete configurare dei profili utente e poi selezionarne uno al momento dello sblocco del dispositivo per utilizzare le impostazioni personalizzate. La configurazione di diversi profili utente consente la condivisione del dispositivo da parte di più utenti senza che uno possa modificare le impostazioni personali dell'altro, quali ad esempio gli account email, le preferenze di sfondo ecc.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Generale** → **Utenti** → , quindi seguite le istruzioni visualizzate per configurare un nuovo profilo utente. Per accedere al dispositivo con un profilo utente, selezionate il profilo desiderato nella parte superiore destra del touch screen bloccato.

Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce e sincronizza le librerie multimediali e le informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le impostazioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Impostazione di una firma

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Firma**.

Tracciate la vostra firma con la S Pen, quindi tracciatela altre due volte per verificarla. Impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui vi dimenticaste la firma.

Quando sbloccate il dispositivo, assicuratevi di scrivere la firma nelle stesse condizioni di quando l'avete registrata, ad esempio con la stessa inclinazione.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

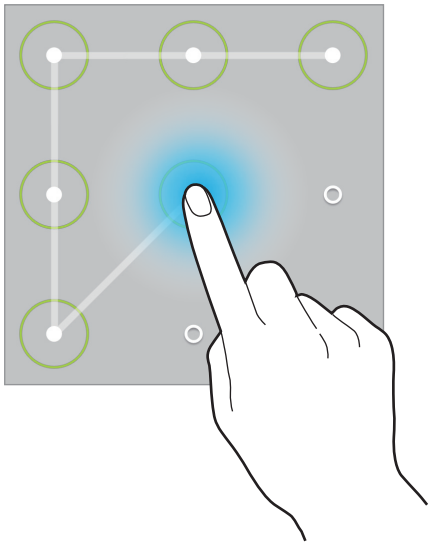

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.

Comunicazione

Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nella cartella Samsung del menu Applicazioni.

Esecuzione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Tastiera**: consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e dei messaggi.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti presenti in rubrica.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento numeri

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

Ricerca dei contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per eseguire una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite il prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Durante una chiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Recupera** per riprendere la chiamata messa in attesa.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile solo dopo che avrete attivato il servizio di teleconferenza.
- → **Memo rapido**: consente di avviare il Memo rapido.
- → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
- → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnetterà dalla conversazione.
- → **Gestisci conferenza**: consente di avere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnetterne uno dalla teleconferenza.

Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti dalla tastiera, inserite il numero e toccate .

Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate → **Visualizza**, quindi selezionate un'opzione.

Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare chiamate verso determinati numeri. Ad esempio, potrete disattivare le chiamate internazionali.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso destra per rispondere alla chiamata.

Quando mettete in attesa una chiamata, potete effettuarne un'altra. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso sinistra per rifiutare la chiamata.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto. Per creare un messaggio di rifiuto, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Configura messaggi di rifiuto chiamate**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Rifiuto automatico**, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate , inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete avvalervi di questo servizio per sospendere una chiamata in corso e passare ad una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive**, quindi selezionate **Avviso di chiamata**.

Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano inoltrate le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

Videochiamate

Esecuzione di una videochiamata

Inserite un numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **Cambia camera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- → **Immagine in uscita**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- → **Emoticon animate**: consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
- → **Vista tema**: consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
- → **Attiva vista cartone**: consente di attivare la visualizzazione in stile cartone animato.
- → **Doppia fotocamera**: utilizzate la fotocamera anteriore e quella posteriore in modo che l'interlocutore possa vedere voi e il luogo in cui vi trovate.

La videochiamata in modalità doppia fotocamera sarà disponibile per un massimo di 3 minuti. Dopo 3 minuti il dispositivo spegne la fotocamera posteriore per una prestazione ottimale.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- **Registra video**: consente di registrare un video del vostro interlocutore durante la videochiamata.

In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Creazione di un contatto

Toccate e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
- / : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Toccate → **Elimina contatti**.

Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate → **Selezione rapida**, selezionate la casella in cui inserire il numero per la selezione rapida. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

Ricerca dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a sinistra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- : consente di comporre un'e-mail.

Visualizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra tutti i contatti salvati sul dispositivo, nella scheda SIM o USIM o su un account.

Toccate → **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate la tipologia di contatti che volete visualizzare.

Sincronizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Sincronizzazione con i Contatti di Google

Toccate → **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compariranno nella rubrica con .

Sincronizzazione dei contatti con Samsung account

Toccate → **Unisci account** → **Collega a Samsung**.

I contatti sincronizzati con Samsung account compariranno nella rubrica con .

Importazione ed esportazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Importazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione.

Esportazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di esportazione.

Condivisione dei contatti

Toccate → **Condiv. biglietto da visita** → **Più contatti**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate **Preferiti**.

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a Preferiti**: consente di aggiungere i contatti all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere i contatti dall'elenco preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida sull'utilizzo dei contatti.

Gruppi di contatti

Toccate **Gruppi**.

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Modifica**: consente di modificare le impostazioni del gruppo.
- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Rimuovi membro**: consente di rimuovere membri dal gruppo.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio ai membri di un gruppo.
- **Invia e-mail**: consente di inviare un'e-mail ai membri di un gruppo.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida sull'utilizzo dei contatti.

Eliminazione dei gruppi

Toccate , selezionate i gruppi che avete creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.

Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Toccate **Rubrica**.

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Nel caso in cui non aveste inserito le informazioni dell'utente durante la configurazione del dispositivo, selezionate il biglietto da visita in **Me stesso**, quindi toccate per modificarlo.

Toccate → **Condiv. biglietto da visita** → **Contatto selezionato**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio di Messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.
- Tenete la S Pen sospesa al di sopra di , quindi premete il pulsante S Pen. Verrà visualizzato l'elenco dei contatti utilizzati di recente.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate e allegate immagini, video, contatti, appunti, eventi e altro.
- Toccate → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.
- Tenete la S Pen sospesa al di sopra di , quindi premete il pulsante S Pen. Verranno visualizzate le immagini aggiunte di recente.

Invio di messaggi scritti con S Pen

Tenendo la S Pen sospesa sopra un campo di testo, l'icona verrà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del campo stesso. Toccate e per inserire un messaggio scritto a mano con la S Pen.

Invio di Messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, toccate → **Programmazione**. Impostate un'ora e una data, quindi toccate **OK**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare i messaggi.

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail diversi, ad esempio quelli di lavoro. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Invio di E-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate **Includimi** per aggiungere il vostro indirizzo come destinatario.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate → per inserire nel corpo dell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.

Invio di E-mail programmate

Durante la composizione di un messaggio, toccate → **Invio programmato**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l'e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

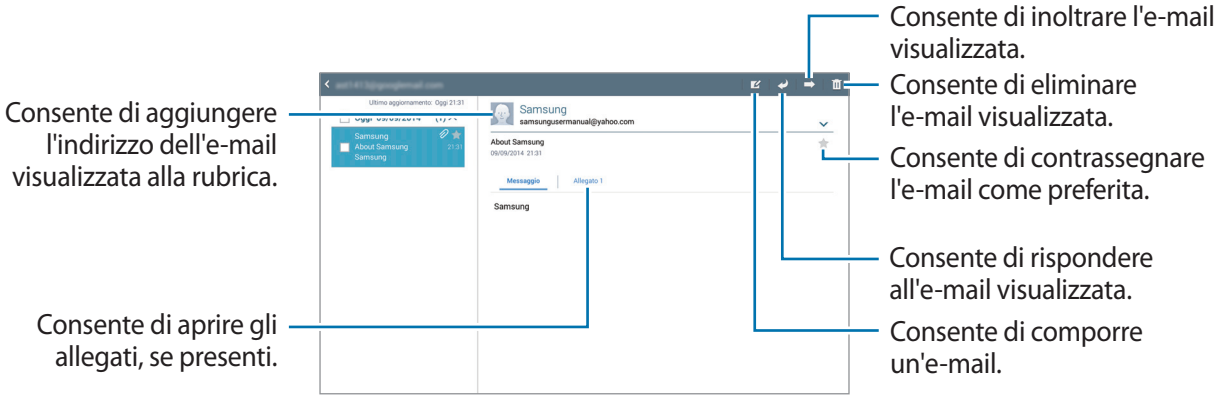

Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio di E-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto ed un messaggio, quindi toccate **INVIA**.

Toccate + **CC/CCN** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza.

Toccate per allegare immagini.

Toccate → **Salva bozza** per salvare l'e-mail e inviarla successivamente.

Toccate → **Allega file** per allegare immagini, video, musica e altro.

Toccate → **Elimina** per eliminare.

Toccate → **Impostazioni** per modificare le impostazioni di Google Mail.

Toccate → **Invia feedback** per segnalare la vostra opinione per lo sviluppo dell'applicazione.

Toccate → **Guida** per accedere alle informazioni della guida per Google Mail.

Lettura delle e-mail

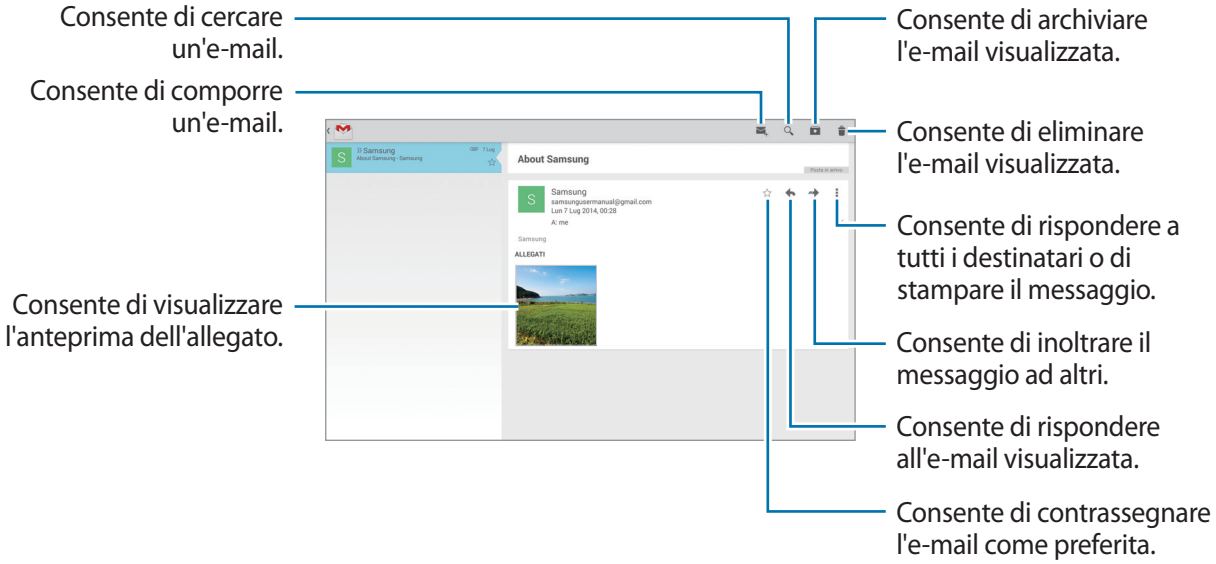
Consente di cercare un'e-mail.
Consente di comporre un'e-mail.
Consente di visualizzare l'anteprima dell'allegato.
Consente di archiviare l'e-mail visualizzata.
Consente di eliminare l'e-mail visualizzata.
Consente di rispondere a tutti i destinatari o di stampare il messaggio.
Consente di inoltrare il messaggio ad altri.
Consente di rispondere all'e-mail visualizzata.
Consente di contrassegnare l'e-mail come preferita.
About Samsung
ALLEGATI

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionate l'e-mail e toccate → **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta che volete assegnare.

Hangout

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Hangout** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici oppure inserite i dati per cercarlo e selezionatelo tra i risultati per iniziare a chattare.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro account Samsung.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create un elenco di amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail di account Samsung, oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutto** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post delle vostre cerchie.

Foto

Utilizzate questa applicazione per visualizzare e condividere immagini o video tramite i social network di Google.

Toccate **Foto** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una delle seguenti categorie:

- **TUTTE**: consente di visualizzare tutte le immagini e i video scaricati o catturati con il dispositivo.
- **IN EVIDENZA**: consente di visualizzare le immagini o i video raggruppati per data o album. Toccate > per visualizzare tutti le immagini o i video del gruppo.

Selezionate, quindi, un'immagine o un video.

Durante la visualizzazione, utilizzate una delle seguenti icone:

- : consente di modificare l'immagine.
- : consente di condividere con altri l'immagine o il video.
- : consente di eliminare l'immagine o il video.

Twitter

Questa applicazione vi consente di accedere direttamente al social network Twitter e restare in contatto con gli altri.

Toccate **Twitter** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare nelle vostre pagine Web preferite.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate per accedere a ulteriori opzioni durante la visualizzazione di una pagina Web.

Per cambiare motore di ricerca, toccate il campo indirizzo, quindi toccate l'icona del motore di ricerca accanto all'indirizzo Web.

Apertura di una nuova pagina

Toccate .

Per passare ad un'altra pagina Web, selezionatela dalla cima della pagina, quindi toccate il titolo per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate → , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave tra quelle che compariranno come suggerimento.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente all'elenco preferiti, toccate .

Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco dei preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate .

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate → **Pag.salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, utilizzate **Download**. (pag. 116)

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate → **Condividi**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per passare ad un'altra pagina Web, selezionatela dalla cima della pagina, quindi toccate il titolo per selezionarla.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate ☆, immettete i dettagli, come nome e indirizzo Web, quindi toccate **Salva**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate → **Preferiti**, quindi selezionatene una.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte ed i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuerete l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per aggiungere una pagina Web ai preferiti, toccate **PREFERITI**.

Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso autogenerata su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Quando un altro dispositivo vi invia dei dati, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth proveniente da quel dispositivo. I file ricevuti vengono salvati nella cartella **Download**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Screen Mirroring

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo ad uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti. Potete utilizzare questa funzione con altri dispositivi che supportano Wi-Fi Miracast.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I dispositivi abilitati Miracast che non supportano l'HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) potrebbero non essere compatibili con questa funzione.
- Per la riproduzione di alcuni file potrebbe verificarsi del buffering, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere identificati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenete la migliore esperienza.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Screen Mirroring**, quindi trascinate il cursore **Screen Mirroring** verso destra. Selezionate un dispositivo, aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo. Per connettervi ad un dispositivo utilizzando un PIN, tenete premuto il nome del dispositivo e inserite il PIN.

Samsung Link

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su dispositivi remoti o tramite servizi di archiviazione online via Internet. Potete riprodurre e inviare file multimediali dal vostro dispositivo a un altro dispositivo o a un servizio di archiviazione online.

Per utilizzare questa applicazione, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo.

Toccate **Samsung Link** nel menu Applicazioni.

Per avviare **Samsung Link** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa** e seguite le istruzioni visualizzate.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Group Play

Utilizzate questa applicazione per divertirvi con i vostri amici condividendo e riproducendo contenuti. Create o unitevi ad una sessione di Group Play, quindi condividete contenuti, ad esempio immagini, documenti o musica.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.

Per avviare **Group Play** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa** e seguite le istruzioni visualizzate.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Quando utilizzate quest'applicazione non potete accedere a Internet.
- Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Telecomando intelligente

Questa applicazione consente di utilizzare il dispositivo come telecomando per TV e sistemi d'intrattenimento.

Toccate **Telecomando intelligente** nel menu Applicazioni.

Dovete prima connettere il dispositivo ad una rete Wi-Fi e assicurarvi che la porta infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

Impostazione del dispositivo come telecomando per una TV

Toccate **Scegli il tuo paese**, selezionate un paese o una regione, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare il processo di configurazione.

Per aprire il pannello del telecomando, toccate la tendina del pannello sul bordo inferiore destro dello schermo.

Per aggiungere un'altra stanza, toccate → **Aggiungi nuova stanza**.

Personalizzazione delle impostazioni del telecomando

Toccate e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Stanze e dispositivi**: consente di modificare le impostazioni di connessione.
- **Modifica canali**: consente di modificare i canali visualizzati sul touch screen del dispositivo.
- **Profilo**: consente di inserire il profilo utente in modo che Peel possa consigliarvi i programmi più adatti a voi.
- **Programmi preferiti**: consente di visualizzare i programmi preferiti.
- **Programmi eliminati**: consente di ripristinare programmi precedentemente nascosti.
- **Generi**: consente di nascondere o modificare l'ordine dei generi.
- **Sport**: consente di nascondere o modificare l'ordine degli sport.
- **Invia commenti e suggerimenti**: consente di segnalare le vostre opinioni per lo sviluppo dell'applicazione.
- **Notifications**: configurate il dispositivo affinché vi ricordi tutti i programmi TV che iniziano a breve.
- **Ripristina Peel**: consente di reimpostare le impostazioni di connessione.

WatchON

Utilizzate questa applicazione per connettervi ad una TV per guardare le vostre trasmissioni e i vostri film preferiti.

Toccate **WatchON** nel menu Applicazioni.

Per prima cosa dovete connettere il dispositivo ad una rete e accertarvi che la porta a infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Connessione ad una TV

Connettetevi ad una TV per visualizzare lo schermo del dispositivo su una superficie più grande e utilizzate il vostro dispositivo per controllare la TV in remoto.

Toccate **Configura WatchON**, selezionate una regione e un servizio di trasmissione, quindi toccate **Avanti**. Toccate → **Configurazione**, selezionate la marca della TV, quindi seguite le istruzioni visualizzate per registrare la TV sul dispositivo. I passaggi variano in base alle opzioni selezionate.

Per effettuare la connessione ad altri dispositivi, toccate → **Impostazioni** → **Impostazioni stanza** → **Aggiungi stanza**.

Come guardare la TV

Effettuate una selezione dai suggerimenti sui programmi TV o selezionate una categoria nella parte inferiore dello schermo. Selezionate un programma TV o un film, quindi toccate **Guarda su TV**, **Guarda questo canale**, oppure **Guarda**. Il programma selezionato comparirà sulla TV connessa.

Toccate e aprite il pannello di controllo per gestire la TV.

Impostazione dei promemoria sui programmi

Toccate **Orario** nella parte inferiore dello schermo e selezionate l'orario in cui guardare il programma TV desiderato. Selezionate un programma, quindi toccate .

Un promemoria per il programma selezionato viene aggiunto a **Calendario**.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

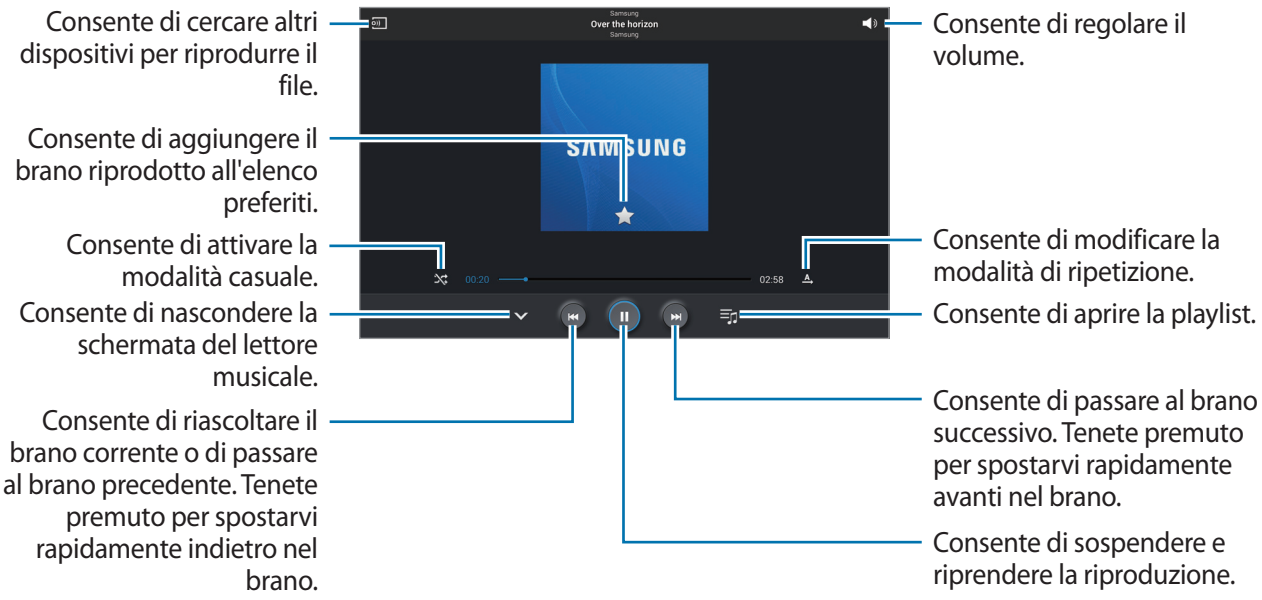
Consente di cercare altri dispositivi per riprodurre il file.
Consente di aggiungere il brano riprodotto all'elenco preferiti.
Consente di attivare la modalità casuale.
Consente di nascondere la schermata del lettore musicale.
Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.
Over the horizon
Samsung
00:20
02:58
Consente di regolare il volume.
Consente di modificare la modalità di ripetizione.
Consente di aprire la playlist.
Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Per ascoltare canzoni allo stesso volume, toccate → **Impostaz.** → **Avanzate** → **Volume Intelligente**.

Quando **Volume Intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.

Volume Intelligente potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate → **Impostaz.** → **Avanzate** → **Audio personalizzato** → **Attivo**. Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

Impostazione di un brano come suoneria o tono per la sveglia

Per utilizzare il brano in riproduzione come suoneria o tono di allarme, toccate → **Imposta come**, e selezionate un'opzione.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate , inserite un titolo e toccate **OK**. Selezionate i brani che volete aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone in riproduzione ad una playlist, toccate → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Quando verrà aggiunta una canzone, toccate **Music square** → .

Toccate **Music square** e selezionate una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 82)

Toccate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde. Toccate per scattare la foto.

Consente di visualizzare altre opzioni.
Consente di passare alla modalità Doppia fotocamera.
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di visualizzare rapidamente immagini e video presenti sul dispositivo.
Auto
MODO
Consente di visualizzare la modalità corrente.
Consente di avviare la registrazione di un video.
Consente di modificare la modalità di scatto.
Consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.

Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.

Toccate **MODO**, quindi scorrete la schermata in alto o in basso sul lato destro del touch screen.

- **Auto**: questa modalità consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e determinare la modalità ideale per la foto.
- **Bellezza volto**: consente di scattare una foto con maggiore illuminazione per migliorare i tratti del viso.
- **Scatto migliore**: consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore.
- **Volto migliore**: utilizzate questa funzione per scattare foto multiple di gruppo, e contemporaneamente combinarle per creare l'immagine migliore.

  Toccate per scattare più foto. Per ottenere un risultato migliore, tenete ferma la fotocamera fin quando lo scatto non verrà terminato. Quando aprite **Galleria**, toccate la cornice gialla intorno ai volti e scegliete il migliore per ogni soggetto. Dopo aver scelto le pose preferite, toccate **Salva** per unire tutte le immagini in una singola foto, quindi salvate.
- **Audio foto**: consente di scattare una foto con audio annesso.

  Toccate per scattare una foto. Il dispositivo registrerà pochi secondi di audio dopo lo scatto di una foto.

Quando fotografate in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

- **Dinamico**: consente di scattare una serie di foto e combinarle per creare un'immagine di un soggetto in movimento.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti. Il dispositivo potrebbe non scattare foto in maniera adeguata con altre condizioni di scatto.

  - Tenete ferma la fotocamera e non muovetevi durante lo scatto.
  - Fotografate un soggetto che si muove in una direzione.
  - Scattate foto con sfondi privi di oggetti in movimento.
  - Evitate di fotografare soggetti su sfondi di colori simili.
  - Evitate di fotografare soggetti troppo vicini o troppo lontani per essere inquadrati con il mirino o che siano troppo lunghi, come un autobus o un treno.

- **Colore ricco**: consente di scattare una foto con contrasti migliori.
- **Cancellino**: consente di cancellare i movimenti di oggetti che si muovono sullo sfondo.

  Toccate per scattare una serie di foto. Il dispositivo eliminerà le tracce di movimento dell'oggetto in moto. Per ripristinare la foto originale, toccate , quindi toccate l'area evidenziata.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Tenete ferma la fotocamera e non muovetevi durante lo scatto.
  - Quando fotografate un soggetto e uno sfondo con colori simili, la fotocamera potrebbe non riconoscere tutti i movimenti.
  - Quando fotografate un soggetto che si muove lentamente o velocemente, la fotocamera potrebbe non riconoscere tutti i movimenti.
  - In presenza di più soggetti in movimento sullo sfondo, la fotocamera potrebbe non riconoscere tutto il movimento.
- **Panoramica**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte in un'immagine panoramica.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
  - Mantenete il mirino della fotocamera entro la griglia guida.
  - Evitate di fotografare soggetti davanti a sfondi non riconoscibili, come un cielo limpido o una parete vuota.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti in movimento.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio paesaggio composta da più scatti.

Toccate **MODO** → **Panoramica**.

Toccate e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice blu sarà allineata con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate .

Se il mirino si trovasse fuori direzione, il dispositivo interromperà lo scatto.

Applicazione degli effetti filtro

Utilizzate i filtri per fare foto o video unici.

Toccate e selezionate un effetto filtro. Le opzioni disponibili variano in base alla modalità impostata.

Registrazione dei video

Registrazione di un video

Toccate per girare un video. Per sospendere la registrazione, toccate . Per terminare la registrazione, toccate .

Durante la registrazione, utilizzate le seguenti azioni:

- Per modificare la messa a fuoco, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .

Modalità registrazione

Toccate → per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS**: uilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio multimediale.
- **Movimento rapido**: utilizzate questa modalità per registrare un video di un soggetto in movimento. Il dispositivo riprodurrà il video velocizzando l'azione in riproduzione.

Aumento e diminuzione dello zoom

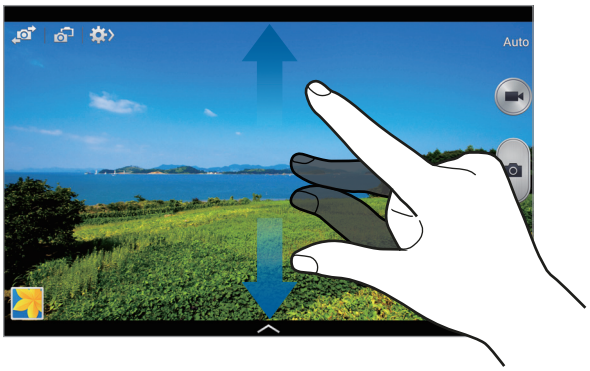

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sullo schermo per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.

L'aumento o la diminuzione dello zoom sono disponibili anche durante la registrazione di un video.

Modalità Doppia fotocamera

Quando scattate una foto di un paesaggio con la fotocamera posteriore, la foto scattata o il video ripreso dalla fotocamera anteriore compare in una finestra integrata, o vice versa. Utilizzate questa funzione per catturare contemporaneamente uno splendido paesaggio e il vostro volto.

Toccate per passare alla modalità Doppia fotocamera. Toccate per scattare una foto o toccate per girare un video.

Tenete premuto la foto per ridimensionarla o per spostarne la posizione.
Consente di selezionare uno tra i vari stili disponibili.

- Potete registrare video in modalità Doppia fotocamera della durata massima di 5 minuti in Full HD e 10 minuti in HD.
- Quando riprendete video in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

Scatto condiviso

Toccate → , quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Scatto condiviso**: consente di inviare una foto direttamente ad un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct.
- **Condivisione foto amici**: consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarlo a quella persona.
- **Condividi con ChatON**: consente di inviare una foto a un altro dispositivo tramite ChatON.
- **Mirino remoto**: impostate un dispositivo per controllare la fotocamera in remoto.

Controllo della fotocamera in remoto

Impostate un dispositivo come mirino per controllare la fotocamera in remoto.

Toccate → → **Mirino remoto**, quindi effettuate la connessione tra dispositivo e fotocamera utilizzando Wi-Fi Direct. Toccate per scattare una foto in remoto utilizzando il dispositivo come mirino.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate → per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensioni foto** / **Dimensione video**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Scatto multiplo**: consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento.
- **Tocca e scatta**: consente di toccare l'immagine sulla schermata di anteprima per scattare foto.
- **Rilevamento volti**: consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone supportandovi nello scatto di una foto.
- **Modalità misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.

- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura nelle equivalenti fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Stabilizz. video**: consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione migliora la messa a fuoco quando la fotocamera si muove.
- **Stabil. Intellig.**: consente il riconoscimento automatico delle condizioni a scarsa luminosità e di regolare la luminosità della foto senza il flash.
- **Salva con nome**: consente di eliminare la foto originale quando fotografate con la modalità colore ricco.
- **Tag posizione**: consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione. Attivate questa funzione quando scattate foto per creare degli album in **Album foto**.

- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricherete su internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Rivedi foto/video**: consente al dispositivo di mostrare le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.
- **Tasto volume**: consente di utilizzare il tasto Volume per controllare la funzione di scatto o di zoom.
- **Timer**: consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Bilanc. bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Val. esposizione**: consente di modificare il valore dell'esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Linee guida**: consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.

- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.
- **Controllo vocale**: consente di scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Nome file contestuale**: consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera. Attivate questa opzione per utilizzare Tagga un amico in **Galleria** e **Album foto**.
- **Salva come capovolto**: consente di salvare l'immagine capovolta.
- **Memorizzazione**: consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Ripristino**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate → **Modifica opzioni rapide**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela nello slot in cima al touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Visualizzazione delle immagini con la funzione di movimento

Utilizzate le funzioni di movimento per eseguire un'azione con un movimento particolare.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Controlli** → **Movimenti**, trascinate il cursore **Movimenti** a destra, quindi attivate il cursore corrispondente a ciascuna funzionalità.

Per interrompere l'uso di una funzione di movimento, trascinate il cursore **Movimenti** verso sinistra.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

Modifica di un video

Selezionate un video, quindi toccate . Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi salvate il video.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Preferiti**: consente di aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Cornice foto**: consente di inserire una nota al di sotto dell'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.
- **Nota foto**: consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate per modificare la nota.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare l'immagine negli appunti.

- **Stampa**: consente di stampare l'immagine connettendo il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Condivisione foto amici**: consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è stato etichettato nell'immagine.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della Galleria.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Ruota**: consente di ruotare l'immagine.
- **Ritaglia**: consente di ritagliare l'immagine.
- **Colore**: consente di regolare la saturazione o la luminosità dell'immagine.
- **Effetto**: consente di applicare un effetto all'immagine.
- **Adesivo**: consente di applicare degli adesivi.
- **Disegno**: consente di disegnare sull'immagine.
- **Cornici**: consente di applicare una cornice all'immagine.

Immagini preferite

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Preferiti** per aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini e toccate per inviarle ad altri o condividerle tramite social network.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Quando visualizzate un'immagine, toccate → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Tag per i volti

Toccate → **Impostaz.** → **Tag**, quindi selezionate **Tag volti**. Una cornice gialla compare intorno al volto riconosciuto. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto compare su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come l'invio di messaggi.

Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Info immagine

Toccate → **Impostaz.** → **Tag** → **Info immagine**, quindi trascinate il cursore **Info immagine** verso destra per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

Creazione delle cartelle

Create una cartella per organizzare immagini e video memorizzati nel dispositivo. Potete copiare o spostare i file da una cartella all'altra.

Per creare una nuova cartella, toccate . Inserite il nome della cartella, toccate **OK**, quindi selezionate immagini e video. Tenete premute le immagini e i video selezionati, trascinateli nella nuova cartella, quindi toccate **Fatto**. Toccate **Copia** per copiare oppure **Sposta** per spostare.

Album foto

Utilizzate questa applicazione per creare il vostro album digitale e conservare i vostri ricordi organizzando le immagini in modo ordinato e automatico.

Toccate **Album foto** nel menu Applicazioni.

Per avviare **Album foto** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa** e seguite le istruzioni visualizzate.

Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

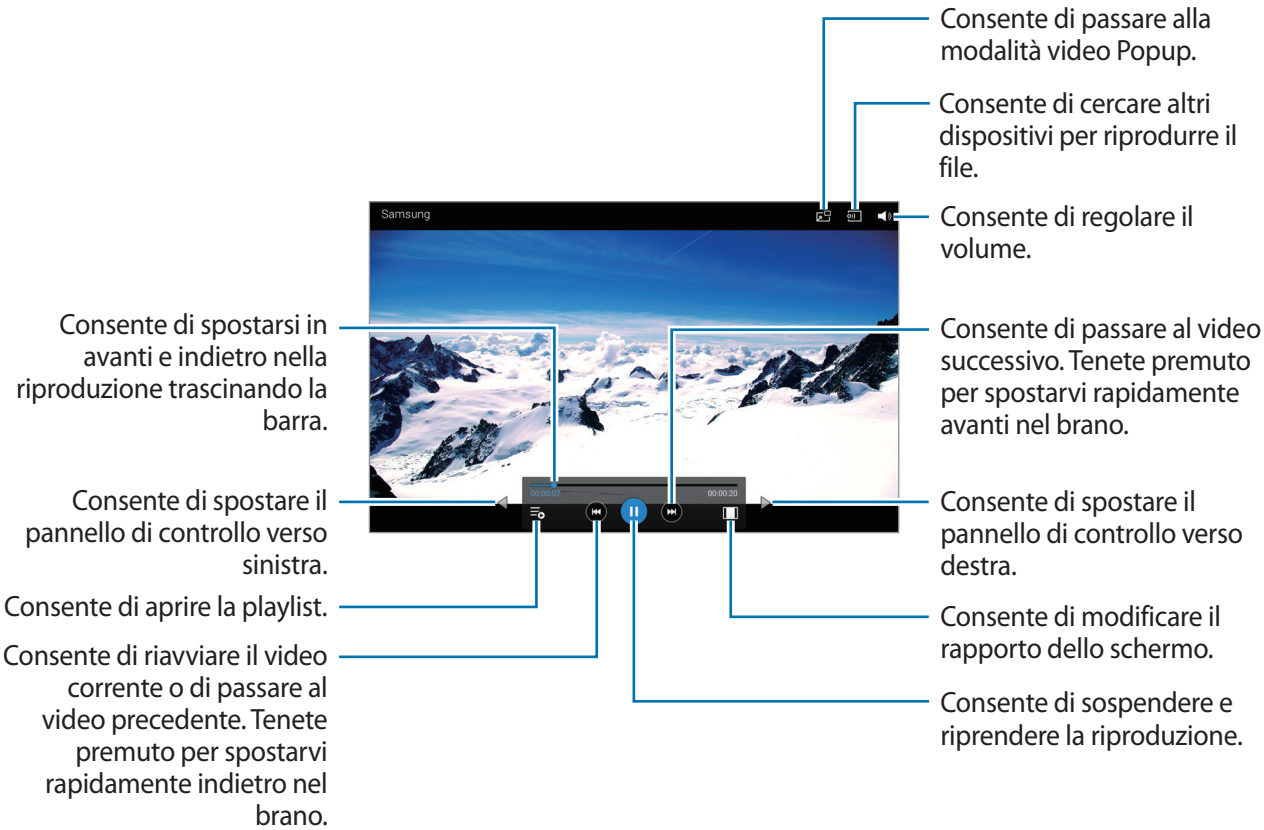
Consente di passare alla modalità video Popup.
Consente di cercare altri dispositivi per riprodurre il file.
Consente di regolare il volume.
Consente di spostarsi in avanti e indietro nella riproduzione trascinando la barra.
Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.
Consente di spostare il pannello di controllo verso sinistra.
Consente di spostare il pannello di controllo verso destra.
Consente di aprire la playlist.
Consente di modificare il rapporto dello schermo.
Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.
Samsung

Eliminazione dei video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Toccate → **Condividi**, selezionate i video, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Utilizzo del video popup

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate per visualizzare e ridimensionare il video in riproduzione.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

Mod. video

Utilizzate questa applicazione per modificare video e applicare gli effetti.

Toccate **Mod. video** nel menu Applicazioni.

Per avviare **Mod. video** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa** e seguite le istruzioni visualizzate.

- Alcuni file video in **Galleria** potrebbero non essere visibili a seconda del codec e della risoluzione video.
- Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Toccate per attivare la visualizzazione a schermo intero.

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Toccate **Video caricati** → , selezionate un video, immettete le informazioni pertinenti, quindi toccate **CARICA**.

Rivista personale

Utilizzate queste applicazioni per creare il vostro social magazine personale.

Nella schermata Home, scorrete il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo o premete il tasto Home.

Quando eseguite Rivista personale per la prima volta, toccate **Avanti**, leggete e accettate i termini e le condizioni e quindi toccate **Avvia**.

Per configurare la rivista personale, toccate , quindi seleziona le categorie. Toccate , selezionate nuovi argomenti, quindi toccate .

Scorrete il dito verso sinistra o verso destra per modificare la categoria, verso l'alto o verso il basso per cambiare pagina, quindi selezionate un articolo da leggere.

Durante la visualizzazione di una pagina, toccate per utilizzare le seguenti applicazioni:

- : consente di avviare S Note.
- : consente di avviare il Calendario.
- : consente di inviare un'e-mail.
- : consente di avviare la ricerca Google.
- : consente di aprire il browser Web.
- : consente di aprire il menu Applicazioni.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per fruire notizie e contenuti in maniera innovativa.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dati, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Selezionate una copertina e scorrete il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Businessweek+

Utilizzate questa applicazione per ricevere le notizie più recenti in ambito finanziario e di business, dati di mercato e altro ancora.

Toccate **Businessweek+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

NYTimes

Utilizzate quest'applicazione per sfogliare ed esplorare articoli ed altro ancora.

Toccate **NYTimes** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per cercare degli articoli, toccate , quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

SketchBook for Galaxy

Utilizzate questa applicazione per creare rapidamente un concetto o lo schizzo di un'idea per un progetto.

Nel menu Applicazioni toccate **SketchBook for Galaxy**.

Utilizzate gli strumenti di disegno per tracciare e dipingere i vostri disegni digitali. L'immagine viene salvata in **Galleria**.

Per avviare **SketchBook for Galaxy** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa** e seguite le istruzioni visualizzate.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **INSTALLA**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

Quando sarà disponibile un aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie app**, selezionate l'applicazione che volete disinstallare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **DISINSTALLA**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *apps.samsung.com*.

Toccate **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria, oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **Gratis.** Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il tasto che mostra il prezzo dell'applicazione.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Games

Utilizzate questa applicazione per scaricare giochi e utilizzarli.

Toccate **Play Games** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Edicola

Usate questa applicazione per leggere le ultime notizie.

Toccate **Play Edicola** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Utilità

S Note

Utilizzate questa applicazione per creare una nota utilizzando file multimediali o promemoria vocali.

Toccate **S Note** nel menu Applicazioni.

Creazione delle note

Quando eseguite S Note per la prima volta, toccate **Avvio** e scegliete una tra le copertine predefinite e un modello. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Composizione delle note

Create note con contenuti arricchiti grazie all'aggiunta di file multimediali o promemoria vocali.

Toccate per scrivere o disegnare sul touch screen, oppure toccate per inserire un testo con la tastiera.

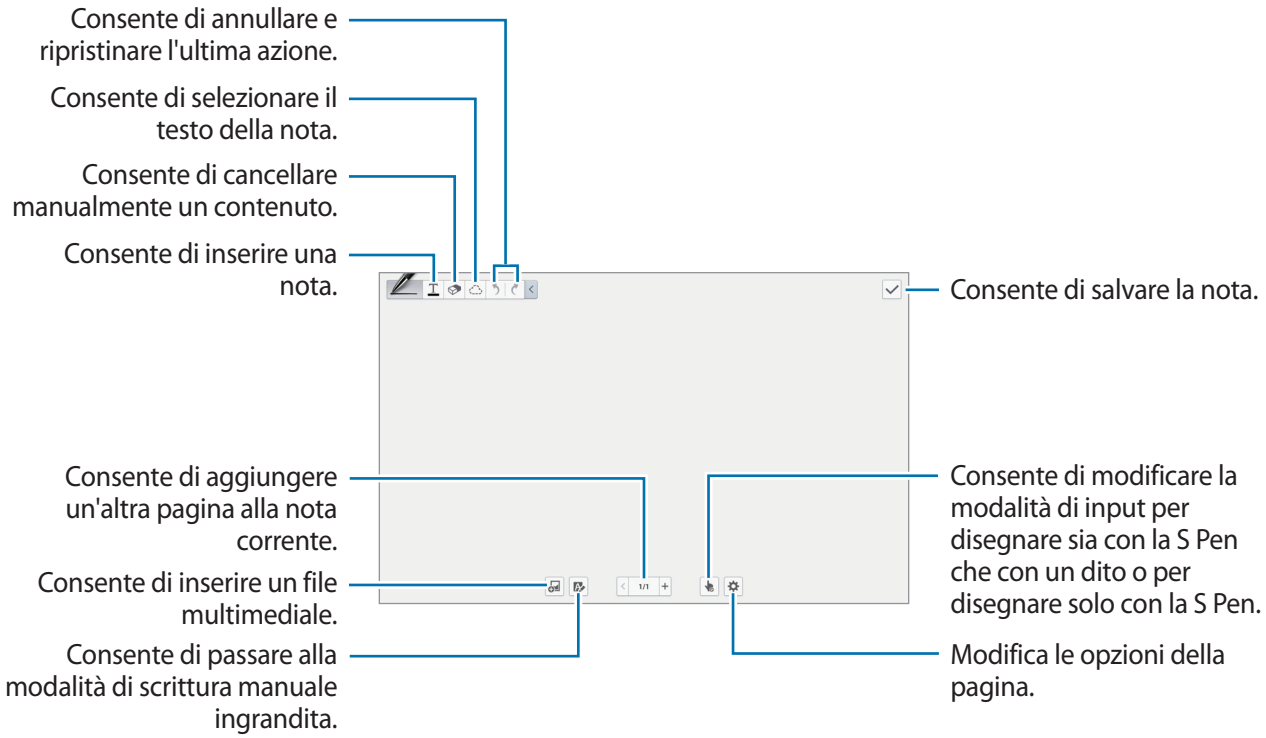
Consente di annullare e ripristinare l'ultima azione.
Consente di selezionare il testo della nota.
Consente di cancellare manualmente un contenuto.
Consente di inserire una nota.
Consente di salvare la nota.
Consente di aggiungere un'altra pagina alla nota corrente.
Consente di inserire un file multimediale.
Consente di passare alla modalità di scrittura manuale ingrandita.
Consente di modificare la modalità di input per disegnare sia con la S Pen che con un dito o per disegnare solo con la S Pen.
Modifica le opzioni della pagina.

Per eliminare una cornice, tenete premuta la cornice desiderata, quindi toccate **Elimina**.

Quando annotate qualcosa, toccate per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

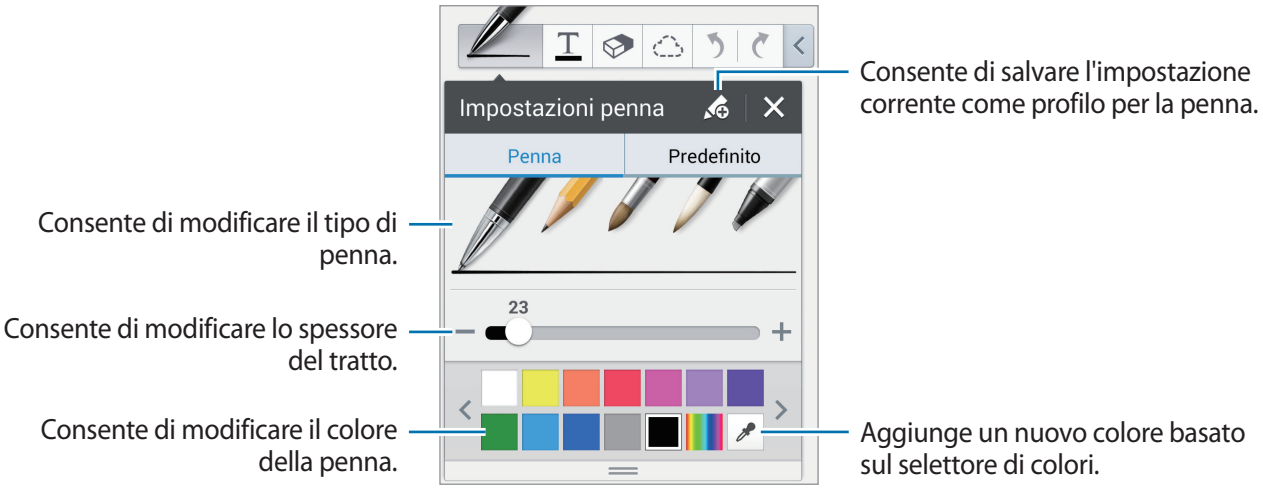
Impostazioni penna
Penna
Predefinito
23
Consente di salvare l'impostazione corrente come profilo per la penna.
Consente di modificare il tipo di penna.
Consente di modificare lo spessore del tratto.
Consente di modificare il colore della penna.
Aggiunge un nuovo colore basato sul selettore di colori.

Per ingrandire o ridurre lo zoom, allontanate due dita sul touch screen o riavvicinatele.

Per aggiungere una nuova pagina, toccate → **Aggiungi pagina**.

Per eliminare la pagina, toccate → **Elimina pagina**.

Per aggiungere un tag alla pagina, toccate → **Modifica tag**.

Per aggiungere un indice alla pagina, toccate → **Modifica indice**.

Per modificare il modello della pagina, toccate → **Aggiungi modello**.

Per modificare lo sfondo della pagina, toccate → **Modifica sfondo**.

Per visualizzare una griglia sulla pagina, toccate → **Linee guida**.

Utilizzo della gomma

Una linea disegnata viene riconosciuta come una serie di brevi tratti anziché di punti. Di conseguenza potete selezionare una linea intera ed eliminarla, spostarla o trasformarla. Quando si usa la gomma, può tuttavia capitare di cancellare erroneamente parte di una linea o di non riuscire a cancellare linee intense o sovrapposte.

Per ridurre l'evenienza di una cancellazione erronea di parti, regolate la dimensione della gomma toccando → .

Per cancellare la nota, toccate **Canc. tutto**.

Anche con uno strumento di dimensioni minori, potreste non riuscire a cancellare con precisione l'area prevista.

Modifica di note scritte a mano

Selezionate una nota scritta a mano per tagliarla, spostarla, ridimensionarla o trasformarla. Quando scrivete o disegnate una nota, toccate . Quindi toccate la nota o disegnatele intorno una linea per selezionarla e modificarla.

Per spostare la nota in un'altra posizione, selezionatela e trascinatela nella posizione desiderata.

Per ridimensionare la nota, selezionatela e trascinate il quadratino del riquadro.

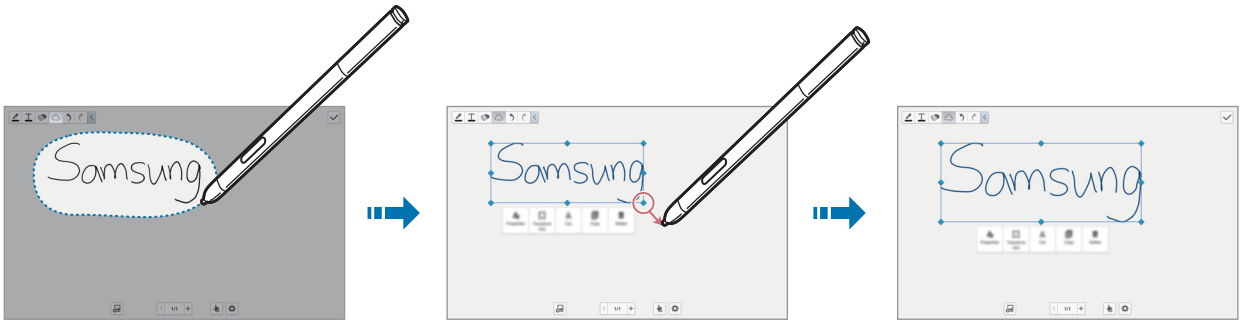

Una volta selezionata una nota scritta a mano, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Proprietà**: consente di modificare le proprietà della nota, quali impaginazione, dimensione, colore o spessore.
- **Trasforma in**: consente di convertire una forma disegnata o una nota scritta a mano in una ben organizzata.
- **Taglia**: consente di tagliare la nota. Per incollarla in un'altra posizione, tenete premuta la destinazione, quindi toccate **Incolla**.
- **Copia**: consente di copiare la nota. Per incollarla in un'altra posizione, tenete premuta la destinazione, quindi toccate **Incolla**.
- **Elimina**: consente di eliminare la nota.

Inserimento di file multimediali

Toccate per inserire immagini, video, promemoria vocali e altro ancora.

Inserimento di un appunto con immagini

Toccate → **Bozza idea**, quindi scrivete una parola chiave o selezionate una categoria all'interno della quale cercare immagini.

Per aggiungere disegni creati da voi all'elenco, toccate , quindi disegnate un'immagine nel pannello delle bozze.

Inserimento di un'immagine o di un video con una cornice

Toccate → **Immagine** o **Video** → **Scatta foto in cornice disegnata** o **Registra video su tela**.

Disegnate un riquadro nella nota, quindi toccate al suo interno con la S Pen o con un dito per scattare una foto o creare un video.

Inserimento di informazioni in una mappa

Toccate → **Mappe**, scorrete le mappe o toccate per cercare un luogo, quindi toccate .

- Per visualizzare la posizione a schermo intero, tenete premuta la mappa, quindi toccate **Apri mappa**.
- Per condividere le informazioni di mappa con altri, toccate → **Condividi** quindi selezionate un metodo di condivisione.

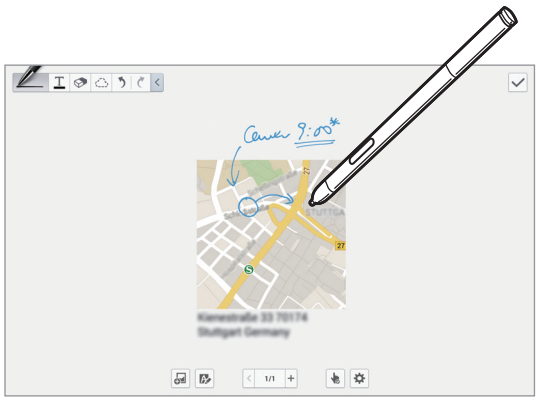

Creazione e gestione di grafici

Creazione di una tabella

Toccate → **Grafico facile** → **Tabella**, impostate il numero di righe e colonne per la tabella, quindi toccate **Fatto**.

- Per inserire i dati nella tabella, toccate una cella.
- Per aggiungere o eliminare colonne, toccate → **Aggiungi colonna** o **Elimina colonna**.
- Per aggiungere o eliminare righe, toccate → **Aggiungi riga** o **Elimina riga**.

Creazione di un grafico

Per creare un grafico, toccate → **Grafico facile** e selezionate un tipo di grafico. Quindi tracciate barre, linee o separatori sul grafico.

Per creare un grafico dai dati della tabella, tenete premuta la tabella, toccate **Modifica grafico** → , quindi selezionate un grafico.

Modifica di un grafico

Tenete premuto un grafico o una tabella, toccate **Modifica grafico**, quindi selezionate le seguenti opzioni:

- Toccate nella parte superiore sinistra dello schermo per modificare il tipo di grafico.
- Toccate un elemento, toccate , quindi modificate i valori.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di grafico.

Visualizzazione delle pagine delle note

Quando visualizzate le pagine, toccate per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Elimina**: consente di eliminare la pagina.
- **Condividi**: consente di inviare le pagine ad altri.
- **Esporta**: consente di esportare la pagina come file immagine o file PDF.
- **Modifica pagine**: consente di modificare l'impaginazione delle pagine o importare pagine da altre note.
- **Modifica tag**: consente di aggiungere un tag alla pagina.
- **Pagina di indice**: consente di aggiungere un indice alla pagina.
- **Aggiungi alla Home**: consente di aggiungere un collegamento alla pagina nella schermata Home.
- **Stampa**: consente di stampare la pagina connettendo il dispositivo a una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Salva con nome**: consente di salvare la pagina con un altro nome.
- **Imposta come**: consente di impostare la pagina come sfondo o immagine per un contatto.

Visualizzazione dell'anteprima delle pagina

Trascinate una nota verso il basso per visualizzare un'anteprima delle pagine al di sopra della nota.

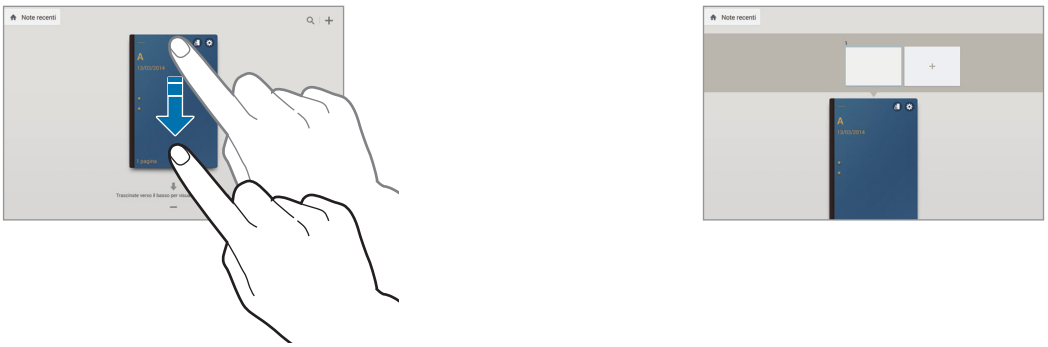

Toccate sulla copertina della nota per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elimina**: consente di eliminare la nota.
- **Condividi**: consente di condividere la nota con altri.
- **Esporta**: consente di esportare la nota come file immagine o file PDF.
- **Rinomina**: consente di rinominare la nota.
- **Modifica copertina**: consente di modificare la copertina della nota.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere la nota all'elenco preferiti.
- **Blocca**: consente di bloccare la nota in modo da impedire ad altri di visualizzarla.
- **Aggiungi alla Home**: consente di aggiungere un collegamento alla nota nella schermata Home.

Modifica delle note

Toccate una nota per aprirla. La nota viene visualizzata nella modalità di visualizzazione. Per modificare la nota, toccate .

Ricerca di note

Utilizzate questa funzionalità per cercare una nota tramite criteri di ricerca, ad esempio nomi, tag, testo o parole scritte a mano.

Toccate , toccate il campo di ricerca nella parte superiore della schermata, quindi inserite i criteri di ricerca.

Memo rapido

Utilizzate questa applicazione per comporre a mano un promemoria ed eseguire con rapidità una delle utili funzioni disponibili al suo interno.

Toccate **Memo rapido** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate , scrivete un promemoria, quindi toccate . Quando viene visualizzato il menu delle funzioni, selezionate la funzione da utilizzare per le informazioni del promemoria scritto.

- : consente di eseguire una chiamata.
- : consente di creare un contatto.
- : consente di inviare un messaggio.
- : consente di inviare un'e-mail.
- : consente di effettuare una ricerca su Internet.
- : consente di cercare una posizione geografica.
- : consente di creare un'attività.

Se desiderate utilizzate informazioni specifiche del promemoria, toccate il promemoria per deselezionarlo e disegnate un cerchio attorno alle informazioni che vi interessano.

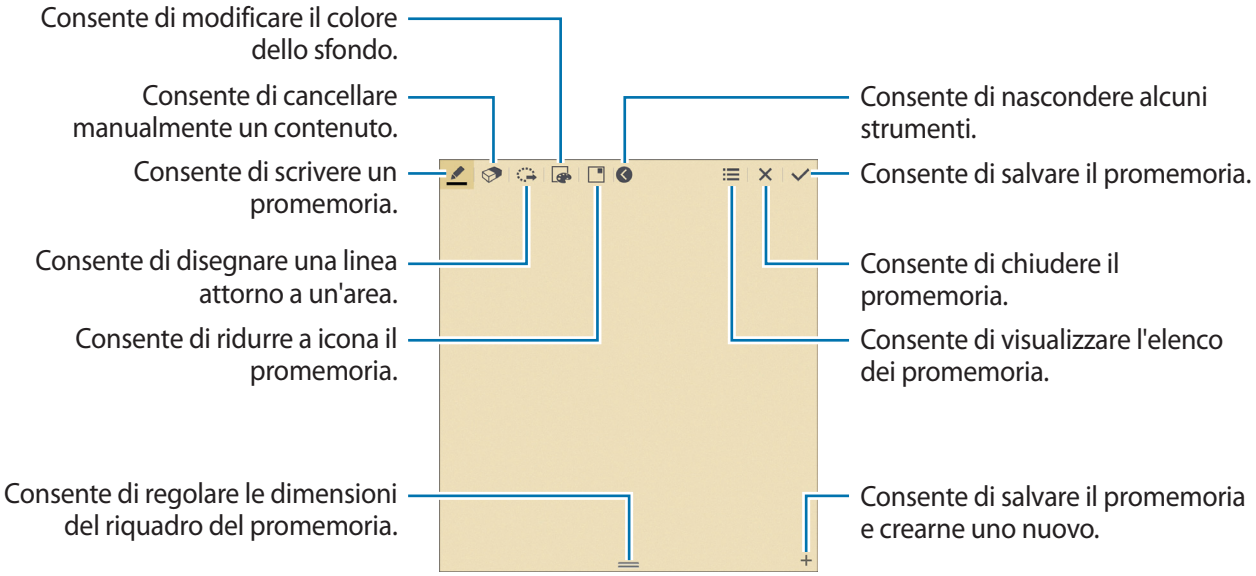
Consente di modificare il colore dello sfondo.
Consente di cancellare manualmente un contenuto.
Consente di scrivere un promemoria.
Consente di disegnare una linea attorno a un'area.
Consente di ridurre a icona il promemoria.
Consente di regolare le dimensioni del riquadro del promemoria.
Consente di nascondere alcuni strumenti.
Consente di salvare il promemoria.
Consente di chiudere il promemoria.
Consente di visualizzare l'elenco dei promemoria.
Consente di salvare il promemoria e crearne uno nuovo.

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per modificare il promemoria, toccatelo.

Per creare un promemoria, toccate .

Per cercare un promemoria, toccate .

Per eliminare i promemoria, toccate .

Per inviare promemoria a un'altra posizione, toccate → **Condividi**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate → **Visualizza**.

Per accedere alle informazioni della guida su Memo rapido, toccate → **Guida**.

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Evento**: consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Attività**: consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla quindi toccatela di nuovo.

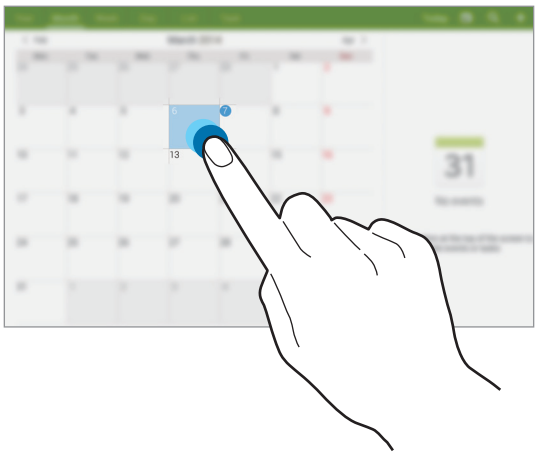

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account** → **Google** in **Account**, selezionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Calendario**.

Per sincronizzare manualmente nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** → → **Sincronizza**.

Per visualizzare eventi o attività sincronizzate, toccate → **Calendari**, quindi selezionate l'account Google.

Scrittura a mano nella vista mensile

Nella schermata della vista mensile, toccate per attivare questa funzionalità.

Modifica della visualizzazione del calendario

Selezionate una modalità di visualizzazione per il calendario, tra annuale, mensile, settimanale e altre nella parte superiore del touch screen.

Ricerca degli eventi

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione di eventi o attività

Selezionate una data o un evento, quindi toccate → **Elimina**.

Condivisione degli eventi

Selezionate un evento o attività, toccate → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Durante la prima esecuzione di Dropbox, seguite le istruzioni a schermo per completarne l'impostazione.

Dopo aver attivato Dropbox, le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo verranno caricati automaticamente su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate . Per condividere o eliminare i file o creare un album, toccate , quindi selezionate i file.

Per caricare file su Dropbox, toccate → → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.

Durante la visualizzazione di un'immagine o di un video, toccate per aggiungerlo all'elenco preferiti. Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

Cloud

Utilizzate questa funzione per sincronizzare i file o per effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni, con gli account Samsung e Dropbox.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Cloud**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Sincronizzazione con l'account Samsung

Toccate il vostro account Samsung oppure **Impostazioni sincronizzazione** per sincronizzare i file.

Backup o ripristino dei dati

Toccate **Backup** oppure **Ripristino** per effettuare il backup dei dati o ripristinarli tramite l'account Samsung.

Sincronizzazione con Dropbox

Toccate **Collegamento a Dropbox**, quindi inserite l'account Dropbox. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ad accesso effettuato, toccate **Consenti** e il dispositivo sincronizzerà automaticamente i file con Dropbox dopo ogni modifica effettuata.

Drive

Utilizzate questa applicazione per creare e modificare documenti e condividerli tramite Google Drive. Quando create documenti o caricate file su Google Drive, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Google Drive. Accedete ai vostri file senza la necessità di trasferirli o scaricarli.

Toccate **Drive** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

POLARIS Office 5

Utilizzate questa applicazione per modificare documenti in diversi formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.

Toccate **POLARIS Office 5** nel menu Applicazioni.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del tipo di file.

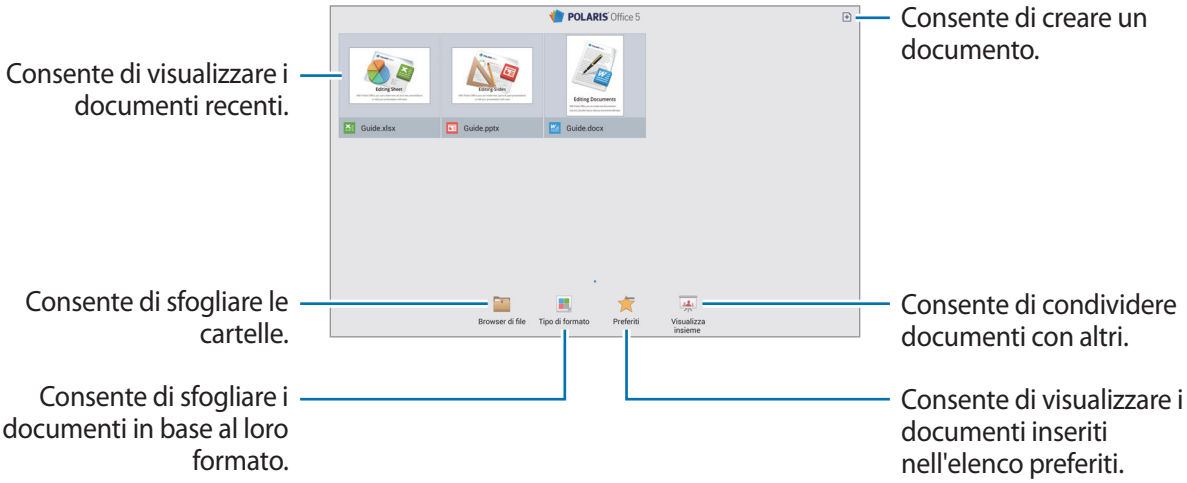

Creazione dei documenti

Toccate , quindi selezionate un tipo di documento.

Utilizzate la barra degli strumenti di modifica nella parte superiore del touch screen per modificare il documento.

Per completare, toccate l'icona del documento nella parte superiore sinistra della schermata, toccate **Salvare**, inserite un nome per il file, selezionate una cartella in cui salvarlo, quindi toccate **Salvare**.

Per salvare un documento come file PDF, toccate l'icona del documento nella parte superiore sinistra della schermata, toccate **Esportazione in formato PDF**, inserite un nome per il file, quindi toccate **Esporta**.

In fase di modifica dei documenti, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Commutare alla modalità Visualizzazinoe.**: consente di visualizzare in anteprima il documento.
- **Nota diapositiva**: consente di modificare i promemoria su diapositive.
- **Trova / Sostituisci**: consente di cercare o sostituire un testo.
- **Preferenze**: consente di modificare l'impaginazione delle pagine.

- **Conversione della schermata**: consente di applicare animazioni o effetti di transizione alle diapositive.
- **Preferenze**: consente di modificare le impostazioni della modalità di visualizzazione.
- **Leggere tutto**: consente di far leggere il documento tramite la funzione Da testo a voce.
- **Filtra**: consente di visualizzare le celle filtrate in base a criteri specifici.
- **Ordina**: consente di ordinare le celle in base a criteri specifici.
- **Proteggi foglio**: consente di bloccare l'accesso al documento in modo da impedire ad altri di modificarlo.
- **Congela**: consente di non far muovere la riga selezionata.
- **Ricalcola**: consente di ricalcolare le funzioni contenute nel foglio.
- **Captazione della schermata**: consente di acquisire l'area selezionata.
- **Visualizza le informazioni**: consente di visualizzare i dettagli del documento.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo di POLARIS Office.

Lettura dei documenti

Toccate un file sulla schermata dei documenti recenti. In alternativa, toccate **Browser di file**, **Tipo di formato**, **Preferiti** o **Visualizza insieme**, quindi selezionate il file da aprire.

Per disegnare sul documento, toccate .

Per cercare una stringa di testo nel documento, toccate .

Toccate , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Commuta alla modalità Modifica.**: consente di aprire la barra degli strumenti di modifica.
- **Segnalibro**: consente di aprire il riquadro Preferiti. Selezionate un'etichetta per accedere ai preferiti.
- **Preferenze**: consente di modificare le impostazioni della modalità di visualizzazione.
- **Visualizzazione di una singola diapositiva**: consente di visualizzare le diapositive una ad una.
- **Nota diapositiva**: consente di modificare i promemoria su diapositive.
- **Congela**: consente di non far muovere la riga selezionata.
- **Captazione della schermata**: consente di acquisire l'area selezionata.
- **Visualizza le informazioni**: consente di visualizzare i dettagli del documento.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo di POLARIS Office.

Condivisione di documenti

Condividete documenti con altri dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi. Durante la condivisione, potete scrivere una nota o disegnare sul touch screen.

Per creare un gruppo di condivisione, toccate **Visualizza insieme** → . Selezionate un documento da condividere, inserite un nome e una password per il gruppo di condivisione, quindi toccate **OK**.

Per connettervi a un gruppo di condivisione, cercatelo e connettetevi utilizzando la password.

Sveglia

Utilizzate questa applicazione per impostare una o più sveglie.

Toccate **Sveglia** nel menu Applicazioni.

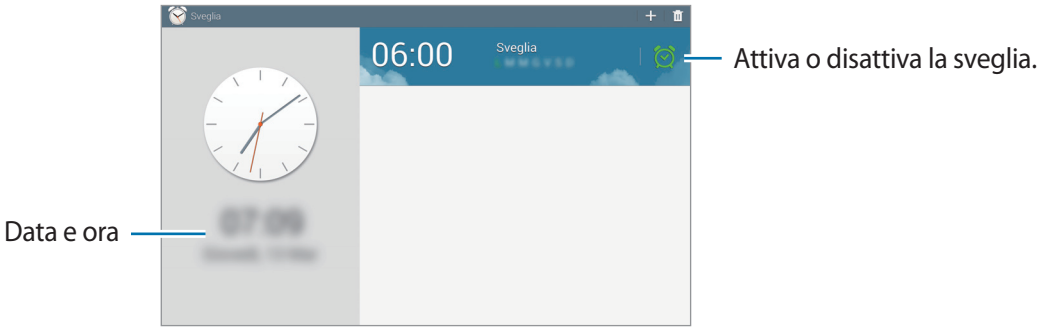

Impostazione delle sveglie

Toccate , impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui dovrà ripetersi la sveglia, quindi toccate **Salva**. È possibile scrivere l'ora della sveglia anche con la S Pen.

- **Sveglia località**: consente di impostare una località specifica. La sveglia si attiverà solo quando sarete nella località impostata.
- **Sospendi**: consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart**: consente di attivare la sveglia a basso volume tre minuti prima dell'ora predefinita.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Trascinate fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Questa applicazione consente di visualizzare l'orario corrente in diverse città del mondo.

Toccate **Fusi orari** nel menu Applicazioni.

Creazione dei fusi orari

Toccate e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, toccate → **Seleziona**, selezionate un orologio, quindi toccate → **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate → **Seleziona**, selezionate gli orologi, quindi toccate .

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Per cancellare la cronologia, toccate .

S Translator

Utilizzate questa applicazione per tradurre un testo in altre lingue.

Toccate **S Translator** nel menu Applicazioni.

Per avviare **S Translator** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa**, quindi seguite le istruzioni visualizzate.

Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

S Voice

Utilizzate quest'applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per eseguire diverse azioni.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni. In alternativa, premete due volte il tasto Home.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione non è supportata per alcune lingue.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Apri Calcolatrice calcolatrice
- Chiama cellulare Maurizio (ad esempio)
- Componi numero lavoro Maurizio (ad esempio)
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Utilizzo dei comandi di riattivazione sulla schermata di blocco

Sulla schermata di blocco potete utilizzare diverse funzioni con comandi di riattivazione preimpostati.

Per attivare questa funzionalità, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco**, quindi trascinate il cursore **Riattivazione con lo sblocco trascinamento/movim.** a destra.

S Finder

Utilizzate questa applicazione per cercare un'ampia gamma di elementi all'interno del dispositivo, ad esempio e-mail, documenti, immagini, musica, applicazioni.

Tenete premuto per avviare **S Finder**.

Tocca il campo di ricerca, quindi inserite un criterio di ricerca. In alternativa, toccate , quindi pronunciate la parola chiave da cercare. È possibile utilizzare questa funzionalità anche per cercare contenuti scritti a mano all'interno del dispositivo.

Google

Utilizzate questa applicazione non solo per effettuare ricerche sul Web, ma anche all'interno del dispositivo.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.

Qualora non visualizzaste risultati tramite la suddetta funzione, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati di ricerca.

Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni coinvolte nella ricerca, toccate → **Impostazioni** → **Ricerca sul tablet**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate → **Impostazioni**, quindi trascinate il cursore **Google Now** verso sinistra o destra.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per eseguire ricerche tramite la vostra voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo. Selezionate quindi una delle parole chiave suggerite.

Album ritagli

Utilizzate questa applicazione per creare il vostro Album ritagli digitale personale contenente pagine Web, video e altro ancora.

Toccate **Album ritagli** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Creazione di categorie

Toccate , selezionate un'impaginazione dall'elenco, inserite un nome, quindi toccate **Salva**.

Raccolta degli elementi

Mentre visualizzate pagine Web o video, disegnate un cerchio intorno all'area da selezionare tenendo premuto il pulsante S Pen. Toccate **Album ritagli** dall'elenco delle applicazioni visualizzato nella parte bassa dello schermo, quindi selezionate una categoria nella quale aggiungere l'area selezionata.

In alternativa, toccate **Album ritagli** tra le funzioni di Air command, disegnate una linea intorno all'area, quindi toccate **Fatto**.

Visualizzazione degli elementi

Selezionate una categoria, quindi selezionate un elemento. Durante la visualizzazione di un elemento, toccate l'icona nella parte superiore destra dello schermo per passare alla fonte.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione dei file

I file memorizzati nel dispositivo sono ordinati in base a determinati criteri. Dal pannello a sinistra del touch screen, selezionate una delle seguenti categorie:

- **Orario**: consente di visualizzare i file raggruppati per data.
- **Cartelle preferite**: consente di visualizzare i collegamenti alle cartelle.
- **Cartelle**: consente di visualizzare i file memorizzati nella memoria interna o in una scheda di memoria.
- **Categorie**: consente di visualizzare i file ordinati per tipo.
- **Applicazioni**: consente di visualizzare i file memorizzati o creati all'interno di applicazioni specifiche.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un file o una cartella da aprire.

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare file o cartelle.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Aggiungi a Cartelle preferite**: consente di aggiungere un collegamento alla cartella in **Cartelle preferite**.
- **Agg. collegamento a Home**: consente di aggiungere nello Sfondo principale un collegamento a un file o a una cartella.
- **Aggiungi FTP**: aggiungete un collegamento al server FTP nell'area collegamenti.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Opzioni di visualizzazione**: consente di modificare le opzioni di visualizzazione.

Toccate → **Seleziona**, selezionate un file o una cartella, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- : consente di inviare un file ad altri.
- : consente di eliminare file o cartelle.
- : consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- : consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.

- → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
- → **Aggiungi a Cartelle preferite**: consente di aggiungere un collegamento alla cartella in **Cartelle preferite**.
- → **Agg. collegamento a Home**: consente di aggiungere nello Sfondo principale un collegamento a un file o a una cartella.
- → **Comprimi**: consente di comprimere file o cartelle per creare un file zip.
- → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

Ricerca di un file

Toccate , toccate il campo di ricerca nella parte superiore della schermata, quindi inserite i criteri di ricerca.

Visualizzazione delle informazioni di memoria

Toccate per visualizzare le informazioni di memoria per il vostro dispositivo e scheda di memoria.

Modifica della modalità di visualizzazione

Toccate per modificare la modalità di visualizzazione.

Creazione di cartelle

Toccate , inserite il nome della cartella, quindi toccate **OK**.

Aggiunta dei collegamenti alle cartelle

Potete aggiungere un collegamento alle cartelle utilizzate di frequente in **Cartelle preferite**. Selezionate una cartella e toccate → **Aggiungi a Cartelle preferite**.

Aggiunta di collegamenti al server FTP sul dispositivo

Consente di aggiungere il collegamento a un server FTP in **Cartelle**. Toccate → **Aggiungi FTP**, inserite i dettagli del server FTP, quindi toccate **Fatto**.

Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati dalle applicazioni.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla dimensione, toccate **Ordina per dimensioni**.

Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella elenco**.

TripAdvisor

Utilizzate questa applicazione per ottenere informazioni su viaggi, alberghi ed eventi. Inoltre, potete verificare la disponibilità di un hotel e condividere le vostre recensioni con gli altri.

Toccate **TripAdvisor** nel menu Applicazioni.

Per avviare **TripAdvisor** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa**, quindi seguite le istruzioni visualizzate.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Evernote

Utilizzate quest'applicazione per creare, sincronizzare e condividere le note multimediali create. È possibile aggiungere tag alle note o ordinare le note in una sezione appunti in cui organizzare le proprie idee in modo più efficiente.

Toccate **Evernote** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

KNOX

Utilizzate questa applicazione per separare i dati personali da quelli di lavoro e per accedere alle applicazioni aziendali in modo sicuro dal dispositivo.

Toccate **KNOX** nel menu Applicazioni.

Per avviare **KNOX** è necessario scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa** e seguite le istruzioni visualizzate.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per salvaguardare i dati, **KNOX** e i dati associati vengono eliminati se si inserisce più volte una password non corretta.
- Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi se si scarica questa applicazione utilizzando una connessione dati di rete mobile. Per evitare costi aggiuntivi, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Navigazione e Luoghi

Maps

Utilizzate questa applicazione per individuare la posizione geografica del dispositivo, cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca delle località

Consente di ricercare luoghi inserendo un indirizzo o una parola chiave. Una volta trovato il luogo, selezionatelo per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

Indicazioni per una destinazione

Toccate per impostare il luogo di partenza e di arrivo, quindi selezionate un metodo di viaggio. Il dispositivo visualizzerà i percorsi per giungere a destinazione.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, le opzioni relative alle applicazioni o per aggiungere uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Connessioni

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Potete mantenere una connessione di rete stabile selezionando automaticamente la rete Wi-Fi o la rete mobile per utilizzare il segnale più potente. Per passare automaticamente da una rete all'altra, spuntate **Rete Intelligente**.

Per utilizzare le opzioni, toccate **Wi-Fi** → .

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione Wi-Fi.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Toccate **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Toccate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ☰.

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite il Bluetooth.
- **Rinominare il dispositivo**: consente di impostare un nome per il dispositivo Bluetooth.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida per il Bluetooth.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del vostro dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati di rete mobile.
- **Periodo utilizzo dei dati**: consente di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzerete una rete Wi-Fi.
- **Sincroniz. dati auto**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni. È possibile selezionare quali informazioni sincronizzare per ogni account in **Impostaz.** → **Generale** → **Account**.
- **Mostra uso Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: selezionate hotspot Wi-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

Luoghi

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Modalità**: consente di selezionare un metodo per la raccolta dei vostri dati di posizione.
- **Richieste di posizione recenti**: consente di visualizzare quali applicazioni utilizzano le vostre informazioni di posizione corrente e il relativo utilizzo di batteria.
- **Servizi per la posizione**: consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.
- **Luoghi personali**: consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando utilizzate le funzioni GPS, Wi-Fi o Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

App messaggi predefinita

Consente di selezionare l'applicazione predefinita da utilizzare per la messaggistica.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare una connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili**: consente la configurazione del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete**: consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Dispositivi vicini

- **Nome dispositivo**: consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Condivisione contenuti**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi negati**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Scar. da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Screen Mirroring

Attivate la condivisione dello schermo per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

Dispositivo

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per musica e video, suoni di sistema e notifiche.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
- **Vibrazioni**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come le e-mail in arrivo.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Tono tastiera composizione**: consente di riprodurre un suono al tocco dei tasti di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Feedback al tocco**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco dei tasti.
- **Suono inserimento/rimozione**: consente di emettere un suono quando inserite o estraete la S Pen dallo slot.
- **Applicazioni Samsung**: consente di modificare le impostazioni di notifica per ogni applicazione.
- **Suono al tocco**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Vibrazione al tocco**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo si connette a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.
- **Adapt Sound**: consente di personalizzare l'audio per l'orecchio usato più spesso durante l'ascolto di musica.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Durata illuminazione tasti**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Modalità schermo**:
  - **Adatta visualizzazione**: consente di ottimizzare lo schermo automaticamente in maniera intelligente.
  - **Dinamica**: consente di aumentare l'intensità dello schermo.
  - **Standard**: consente di impostare lo schermo per un utilizzo standard.
  - **Cinema**: consente di impostare lo schermo per una visualizzazione ottimale dei filmati.
- **Modalità lettura**: consente di selezionare quali applicazioni utilizzeranno la modalità di lettura. In modalità di lettura, il dispositivo protegge gli occhi durante la lettura notturna.
- **Pausa schermo**: consente di impostare l'attivazione di uno screensaver quando il dispositivo è collegato ad una docking station da tavolo o è in ricarica.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.
- **Modifica dopo acquisizione**: consente di modificare uno screenshot dopo averlo acquisito.

Multischermo

Attivate la funzione Multischermo per eseguire più applicazioni contemporaneamente sullo schermo.

- **Apertura in multischermo**: consente di attivare la funzionalità Multischermo quando si aprono i file da **Archivio** o **Video**.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo**: consente di decidere la modalità di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionata.
- **Opzioni widget orologio**: consente di configurare le impostazioni per il widget dell'orologio.
  - **Orologio doppio**: consente di visualizzare il doppio orologio.
  - **Dimensioni orologio**: consente di modificare la dimensione dell'orologio.
  - **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.

- **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Testo personale**: consente di visualizzare un messaggio personale sulla schermata di blocco.
  - **Modifica messaggio personale**: consente di modificare il messaggio personale.
- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco**: consente di selezionare un effetto di sblocco del touch screen.
- **Effetto inchiostro**: consente di cambiare il colore del tratto e ottenere un effetto inchiostro. L'effetto inchiostro è disponibile solo con la S Pen.
- **Riattivazione con lo sblocco trascinamento/movim.**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione quando il touch screen è bloccato.
- **Memo rapido scherm. bloc.**: consente di creare un Memo rapido toccando due volte la schermata di blocco mentre si tiene premuto il pulsante S Pen.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

Sfondo

Potete modificare le impostazioni dello sfondo.

- **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e la schermata di blocco.

Carattere

Consente di modificare le impostazioni relative al carattere.

- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.

Pannello notifiche

Personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.

- **Luminosità e volume**: consente di visualizzare le barre di regolazione della luminosità e del volume sul pannello delle notifiche.
- **Applicazioni consigliate**: consente di visualizzare sul pannello delle notifiche un elenco di applicazioni consigliate sulla base delle vostre azioni, come ad esempio il collegamento di un auricolare al dispositivo.
- **Pulsanti impostaz. rapide**: consente di riorganizzare gli elementi di impostazioni rapide nel pannello delle notifiche.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia delle password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con la funzione Talkback attiva.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Tasto Home risponde alle chiamate**: consente di rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Controllo vocale**: consente di rispondere o di rifiutare una chiamata in entrata con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Modalità singolo tocco**: è possibile controllare le notifiche toccando il pulsante invece che trascinandolo.
- **Mostra collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu rapido che compare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.

- **Gestisci accessibilità**: consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Gesti di ingrandimento**: consente di aumentare e diminuire lo zoom con le dita.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Regolazione colore**: consente di regolare la combinazione dei colori dello schermo quando il dispositivo stabilisce che non riconoscete i colori o avete difficoltà nella lettura dei contenuti.
- **Promemoria di notifica**: consente di attivare o disattivare i suoni riprodotti per le nuove notifiche.
- **Collegamento accessibilità**: consente di attivare Talkback tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenendo premuto il touch screen con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
  - **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.
- **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate entrambi gli auricolari.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Notifica flash**: impostate il lampeggiamento del flash in caso di chiamate in arrivo, nuovi messaggi o notifiche.
- **Sottotitoli Google (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Google e di modificarne le impostazioni.
- **Sottotitoli Samsung (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Samsung e di modificarne le impostazioni.
- **Menu assistenza**: consente di mostrare nel pannello delle notifiche l'icona di collegamento di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
- **Tempo pressione tasto**: impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
- **Controllo interazioni**: consente di attivare la modalità controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli input in un'applicazione.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata**: consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti dai numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Configura messaggi di rifiuto chiamate**: consente di aggiungere o modificare il messaggio inviato quando rifiutate una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Tasto Home risponde alle chiamate**: consente di rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Controllo vocale**: consente di rispondere o di rifiutare una chiamata in entrata con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Avvisi in chiamata**:
  - **Vibra alla risposta**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
  - **Vibrazione fine chiamata**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti**: consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Avvisi durante chiamata**: consente al dispositivo di ricordarvi degli eventi durante una chiamata.
- **Accessori chiamata**:
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica ad una chiamata dopo un lasso di tempo specifico (disponibile solo con auricolare connesso).
  - **Timer risposta automatica**: consente di selezionare la durata dell'attesa prima della risposta alle chiamate.
  - **Condiz. chiam. in uscita**: consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth, anche quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipo chiamata in uscita**: consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate l'auricolare Bluetooth.

- **Impostazioni aggiuntive**:
  - **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico**: consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di ricevere avvisi di chiamata nel corso di una chiamata.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
  - **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Suonerie e toni tastiera**:
  - **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
  - **Vibrazioni**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione**: consente di riprodurre un suono al tocco dei tasti di composizione.
- **Alza volume se in tasca**: consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in uno spazio chiuso, come una borsa o una tasca.
- **Immagine videochiamata**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- **Mostra immagine**: consente di mostrare all'interlocutore la propria immagine in diretta o un'immagine predefinita.
- **Usa opzioni chiamata non riuscita**: consente l'esecuzione di una chiamata vocale quando non è possibile eseguire una videochiamata.
- **Servizio segreteria telefonica**: consente di selezionare o di impostare il gestore del servizio di segreteria telefonica.
- **Imposta segreteria telefonica**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suono**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di nuovi messaggi in segreteria.
- **Vibrazione**: consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria.

- **Account**: consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Uso chiamate via Internet**: consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

Modalità di blocco

Selezionate le notifiche da bloccare o impostate le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Controlli

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate ⚙.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Sostituzione automatica**: consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice o di un simbolo di punteggiatura.
- **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

- **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra due righe di testo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.
- **Nessuno**: consente di impostare il dispositivo per disattivare la funzione di scorrimento sulla tastiera.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Controllo cursore**: consente di spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Suono**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
- **Rilevamento penna**: consente di aprire automaticamente il pannello di scrittura a mano quando volete inserire del testo con la S Pen.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale e l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Riconoscim. scrittura a mano

Selezionate una lingua per il riconoscimento della scrittura a mano.

Ricerca vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **"Ok Google" hotword detection**: consente di avviare il riconoscimento vocale quando si pronuncia il comando di attivazione durante l'uso dell'applicazione di ricerca.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Output vocale**: consente di ricevere un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Riconoscim. personalizz.**: consente di utilizzare le informazioni di Google dashboard per migliorare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth**: consente di impostare il dispositivo per eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Controllo vocale

Consente di riconoscere i comandi vocali per il controllo del dispositivo. Potete selezionare le funzioni da controllare con i comandi vocali.

Se **Vibrazione con suoneria** è attivo, il dispositivo non sarà in grado di riconoscere i comandi vocali all'arrivo di una chiamata.

S Pen

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della S Pen.

- **Disattiva rilevam. penna**: consente al dispositivo di non rispondere quando inserite o rimuovete la S Pen.
- **Puntatore**: consente di impostare il dispositivo in modo che mostri il puntatore della S Pen quando la S Pen è sospesa sopra lo schermo.
- **Inserimento diretto S Pen**: consente di visualizzare il riquadro per la scrittura manuale quando si passa con la S Pen al di sopra di un campo di inserimento testo.
- **Air view**: consente di attivare la funzione Air view per visualizzare l'anteprima del contenuto o visualizzare informazioni all'interno di una finestra popup quando puntate un elemento con la S Pen.
  - **Anteprima informazioni**: consente di visualizzare le informazioni in una finestra pop-up indicando un elemento con la S Pen.
  - **Anteprima avanzamento**: durante la riproduzione di musica o video, consente di visualizzare l'anteprima di una scena o il tempo trascorso indicando la barra di avanzamento con la S Pen.
  - **Anteprima Contatti rapidi**: consente di visualizzare le informazioni di contatto dei numeri di selezione rapida in una finestra pop-up indicando un numero di selezione rapida con la S Pen.
  - **Etichette icone**: consente di visualizzare semplici informazioni relative a un elemento in una finestra pop-up avvicinando la S Pen.
  - **Scorrimento elenco**: durante la visualizzazione di email o pagine Web, tenete la S Pen sul bordo dello schermo per scorrere la pagina.
- **Air command**: consente di attivare le funzioni Air command, per eseguire diverse azioni con il pulsante S Pen premuto.
- **Feedback acustico e tattile**: consente di impostare il dispositivo per emettere un suono e vibrare quando passate su file, soggetti od opzioni.
- **Opzioni rimozione**: consente di impostare l'avvio di Memo rapido o la visualizzazione delle funzioni Air command quando estraete la S Pen dallo slot.
- **Suono inserimento/rimozione**: consente di emettere un suono quando inserite o estraete la S Pen dallo slot.
- **Vibr. colleg./scolleg.**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando inserite o estraete la S Pen dallo slot.

Movimenti

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

- **Notifica Intelligente**: consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Zoom**: consente di aumentare o diminuire lo zoom durante la visualizzazione di un'immagine in **Galleria** o durante la navigazione in una pagina Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.
- **Panoramica immagine**: consente di impostare il dispositivo per spostarvi su un'immagine muovendolo in qualsiasi direzione a immagine ingrandita.

Movimento palmo

Attivate la funzionalità Movimento palmo, per controllare il dispositivo toccando lo schermo.

- **Acquisisci schermata**: consente di acquisire un'immagine della schermata corrente quando passate con il lato della mano, verso sinistra o destra, sul touch screen.
- **Muto/pausa**: consente di interrompere la riproduzione di file multimediali quando posizionate il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.

Schermo Intelligente

- **Standby Intelligente**: consente di evitare lo spegnimento del touch screen mentre state guardando lo schermo.
- **Rotazione Intelligente**: consente di ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Pausa Intelligente**: consente di mettere in pausa la riproduzione di un video quando distogliete lo sguardo dallo schermo.
- **Scorrimento Intelligente**: consente di impostare il dispositivo per scorrere la pagina quando si guarda il bordo di una e-mail o pagina web.

Generale

Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi sposterete tra i fusi.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi sposterete tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare il formato data.

Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

- **Suoni docking station**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo viene connesso o rimosso da una docking station da tavolo.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso ad una docking station da tavolo.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo si connette a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.
- **Sblocco automatico**: consente di sbloccare automaticamente il dispositivo quando la S View cover viene aperta, a condizione che sia attivo il blocco con trascinamento.
- **Nota del giorno**: consente di visualizzare una nota quotidiana con indicazione della data, dell'ora, del meteo e degli eventi quando aprite la copertina.
- **Unità**: consente di selezionare l'unità di misura predefinita della temperatura quando si visualizzano le informazioni meteo in Daynote.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

Applicazioni predefinite

Selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

Utenti

Potete configurare e gestire diversi profili utente con impostazioni personalizzate.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Risparmio energetico

Attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **Prestazioni CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Output schermata**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Disattiva feedback tattile**: consente di disattivare la vibrazione quando toccate i tasti.
- **Info sul risparmio energetico**: consente di scoprire come ottimizzare i consumi della batteria.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

  Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**: consente di crittografare i file di una scheda di memoria.

  Qualora ripristinaste il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file crittografati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dei dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.

- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale, che vi aiuterà a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

  La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web**: consente di accedere al sito Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Questa funzione vi consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di impostare l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Verifica applicazioni**: consente di verificare tramite Google eventuali comportamenti dannosi delle applicazioni, prima che vengano installate.
- **Aggiornam. criteri protezione**:
  - **Aggiornamenti automatici**: consente di impostare la verifica automatica della presenza di aggiornamenti per la sicurezza e il loro download.
  - **Reti preferite**: consente di selezionare un'opzione di connessione di rete per verificare e scaricare automaticamente gli aggiornamenti per la sicurezza.
  - **Verifica aggiornamenti**: consente di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti per la sicurezza.
- **Invia report sulla protezione**: consente di impostare l'invio automatico di rapporti sulla sicurezza quando il dispositivo è connesso ad una rete Wi-Fi.
- **Tipo di memoria**: consente di impostare un tipo di archiviazione per i file credenziali.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Info sul dispositivo

Consente di visualizzare le informazioni relative al dispositivo ed aggiornare il software, quando disponibile.

Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni di alcune funzioni fornite da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota o lampeggiante

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate *www.samsung.com*.

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria **è necessario** recarsi presso un centro assistenza autorizzato con le istruzioni fornite.
- Per la propria sicurezza, **non tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione della batteria in modo non corretto potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, lesioni personali e/o rendere pericoloso il dispositivo.
- Samsung declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite (derivanti dal contratto o illecito, ivi inclusa negligenza) che possono insorgere dalla mancata osservanza di questi avvisi e istruzioni, ad eccezione di lesioni personali o decesso causati dalla negligenza di Samsung.

1 Rimuovete la scheda SIM o USIM, la scheda di memoria e la S Pen dal dispositivo.

2 Inserite lo strumento per l'apertura del dispositivo nella fessura tra lo schermo e il coperchio posteriore del dispositivo.

Quindi iniziate a separare lo schermo dal coperchio posteriore usando lo strumento per staccarli.

3 Continuate a reinserire il dispositivo e a fare leva tra lo schermo e il coperchio posteriore a intervalli ravvicinati per il perimetro del dispositivo.

4 Una volta sganciato lo schermo, separatelo dal coperchio posteriore.

Mettete quindi da parte il coperchio posteriore e adagiate lo schermo, rivolto verso il basso, su una superficie di lavoro piana.

5 Svitate e rimuovete le viti.

6 Scollegate il cavo piatto che collega la batteria.

7 Rimuovete la batteria.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione software installata e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 06/2015. Rev.1.1